



## **Si670m Bluetooth® Wireless Notebook Mouse**

---

INSTRUCTION GUIDE


GUIDE D'INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

HANDLEIDING

MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

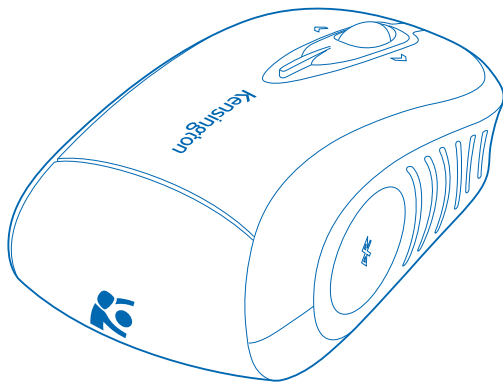


## Si670m Bluetooth® Wireless Notebook Mouse


---

English.....	2
Français.....	20
Deutsch.....	38
Nederlands.....	56
Italiano.....	74
Español .....	92


A

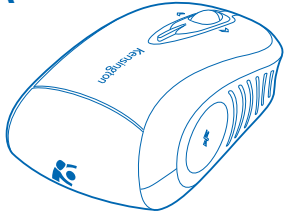

B

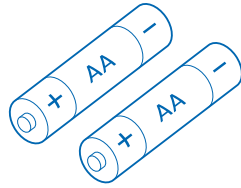

C


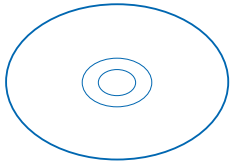


D



## Contents

- A. Mouse
- B. 2 AA Batteries
- C. Mouse Driver Software CD
- D. Quick Start Guide

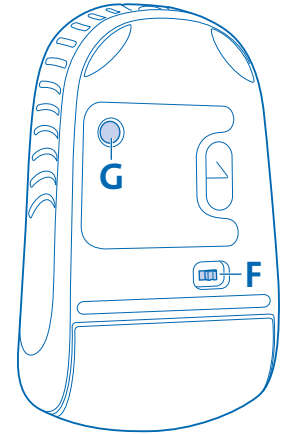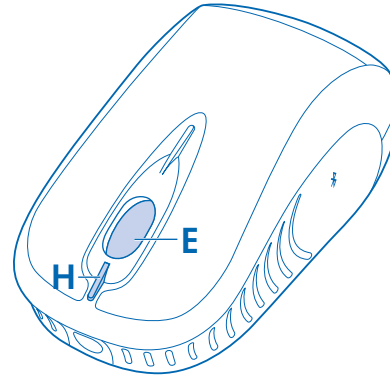

## Components

- E. Tilt/Scroll Wheel
- F. On/Off Switch
- G. Discover Button
- H. Indicator Light

## System Requirements


**Windows:** Windows XP or later

**Mac:** Mac OS 10.4 or later

## Set Up Your Mouse

### 1. Insert the batteries.

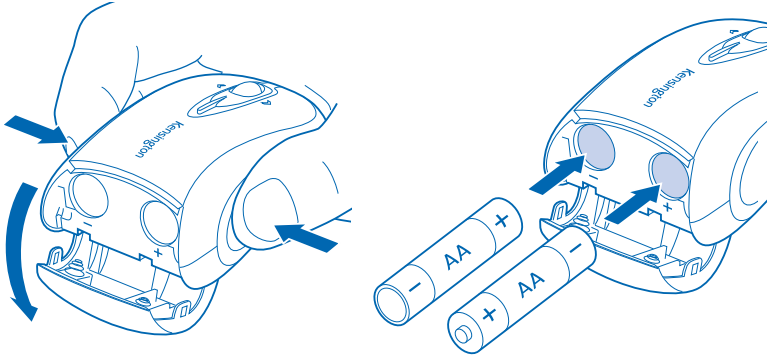

- Press battery cover release area on sides of mouse.
- Insert batteries, then replace the cover.




### 2. Turn on the mouse. The indicator light stays solid green for five seconds.




After you set up your mouse, you connect your mouse to your computer. The steps are different for different Bluetooth versions:

- If you have a Mac computer with OS 10.4 or later, you have the Mac Bluetooth version.
- If you have a Windows computer and the  appears in the system tray, you probably have the Widcomm or Microsoft Bluetooth version.
- If you have a Windows computer and the  appears in the system tray, you probably have Toshiba Bluetooth version.

**NOTE:** No  or  icon? Go to [http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding\\_Your\\_Bluetooth\\_PC\\_Stack.html](http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding_Your_Bluetooth_PC_Stack.html) for instructions on finding your Bluetooth version.


1. Double-click  located on your desktop or at the bottom of the screen.
2. Click **Bluetooth Setup Wizard**.

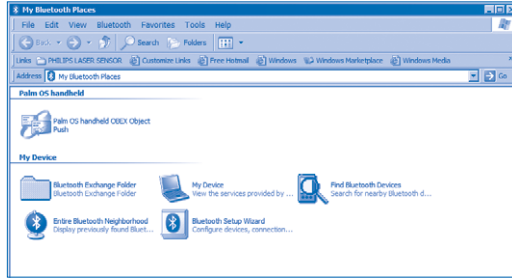


3. On your mouse, press the **Discover** button. The indicator light on the mouse blinks blue.
4. Select **I want to find a specific Bluetooth device and configure how this computer will use its services** and click **Next**.



5. On the Bluetooth Device Selection screen, double-click **Si670m Mouse**.

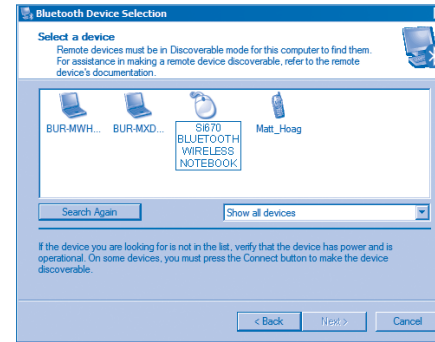


6. Using your Si670m Mouse, click to confirm selection of the mouse. The indicator light on the mouse stays solid blue for three seconds and then goes off.

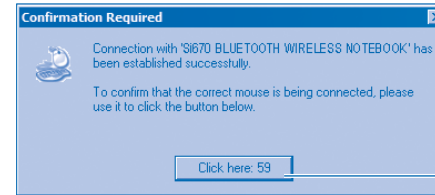


Use the Si670m to click on this prompt here.

7. Select the **Si670m Mouse** on the Bluetooth Device Selection screen and click **Next**. Wait for your computer screen to display a message that the mouse is ready for use.

1. Double-click  located at the bottom of the screen.
2. Click **New Connection**.




3. Select **Express Mode** and click **Next**.

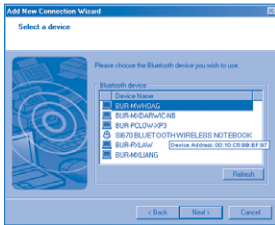


4. On your mouse, press the **Discover** button. The indicator light on the mouse blinks blue.
5. When a screen appears asking you to select a device, click **Refresh**.
6. Select **Express** and click **Next**.




7. If a screen appears asking for a passkey, click **OK**.

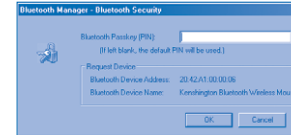

8. When the Bluetooth Settings screen appears, click **OK**.




9. (Optional) Enter a name and/or select an icon for your mouse. Click **Next**.

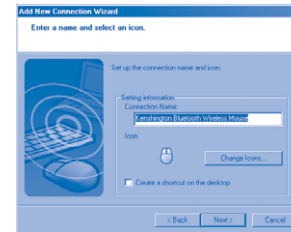

10. The indicator light blinks blue. Select the mouse on your computer screen, and then click **Next**.
11. If prompted to connect to Windows Update, click **No**.
12. Follow the onscreen instructions to finish connecting. Click **Finish**.



1. Double-click  located at the bottom of the screen.
2. Select **Add Bluetooth Device**.




3. Select **My device is set up and ready to be found** and click **Next**.




4. The indicator light on the mouse blinks blue. Select the mouse on your computer screen, and then click **Next**.


5. The indicator light on the mouse stays solid blue for three seconds. Select the mouse on your computer screen, and then click **Next**.

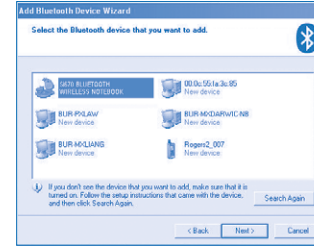

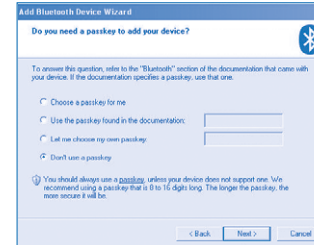

6. Select **Don't use a passkey** and click **Next**.

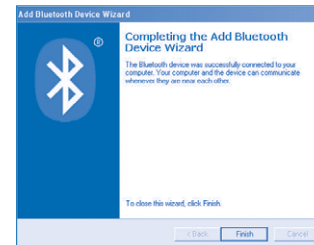


7. Click **Finish**.




1. Click  located in the top-left corner of the screen.
2. Click **System Preferences**, then click .




3. Click **Set Up New Devices**.

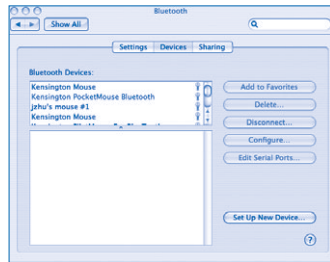

4. Click **Continue**.

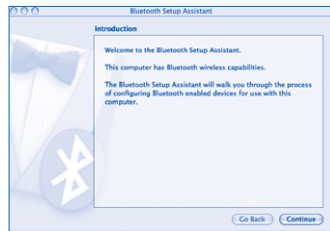


5. Select **Mouse** from the device list, and click **Continue**.

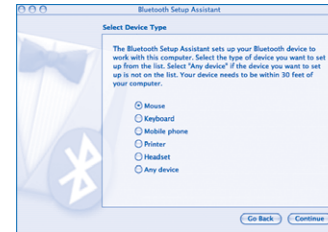

6. On your mouse, press the **Discover** button.
7. The indicator light on the mouse blinks blue. Kensington Si670 Mouse appears on your computer screen. Click **Continue**.



8. On the Conclusion screen, click **Quit**.

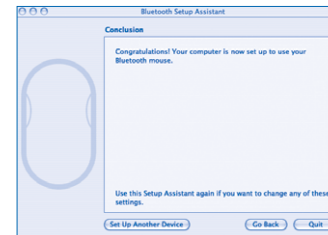





## Install the Mouse Driver Software

The tilt-wheel functionality enables you to scroll horizontally onscreen using your mouse. If you are using a Mac computer or a Windows computer running the Vista operating system, the tilt-wheel functionality works automatically. If you are using a Windows computer running the XP operating system, follow these steps to install the tilt-wheel software.


1. Insert the CD into your computer's drive.

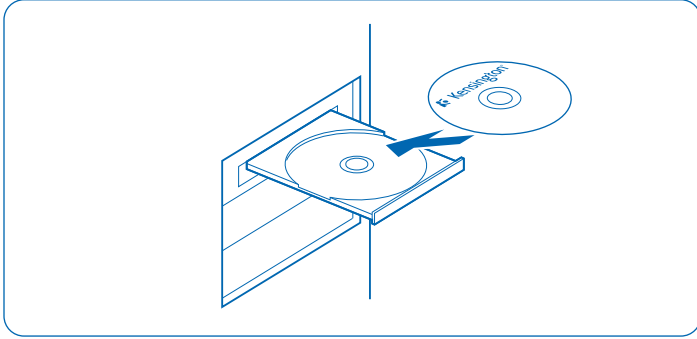


2. Select the language you want to use, and click **Next**.

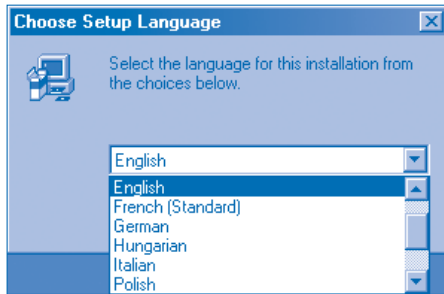



3. Exit all applications and click **Next**.

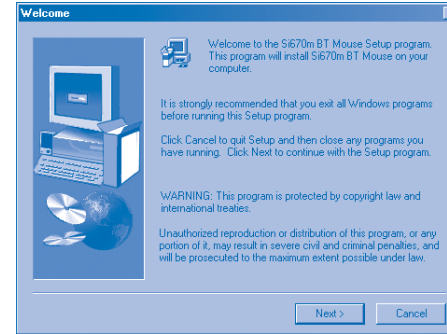

4. Follow the onscreen installation instructions.

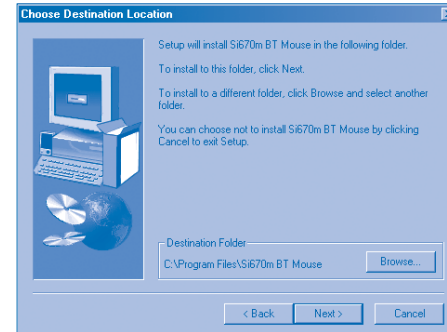

5. When installation is complete, remove the CD from your computer's drive and click **Re-start my computer**.

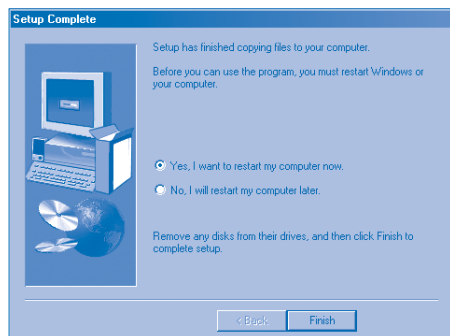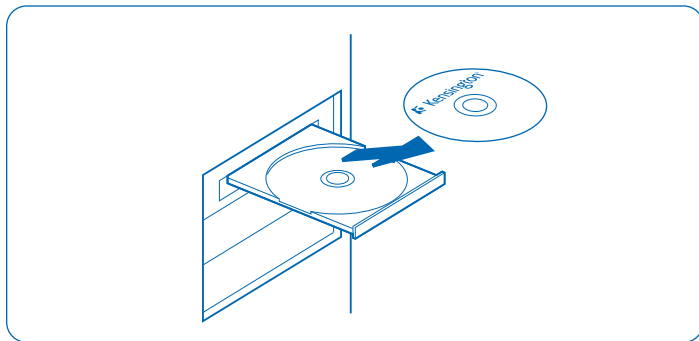

Your mouse is now ready to use with the tilt-wheel functionality.

## Troubleshooting

- Make sure to use fresh batteries and to insert them correctly into the mouse.
- Make sure that your computer's Bluetooth technology is turned on.
- Try moving the mouse closer to the computer.
- Make sure that there are no other Bluetooth devices in discover mode.
- On a Windows computer, refer to the Bluetooth software help guide to ensure that Bluetooth is working properly. The computer must be running a version of Bluetooth for Windows XP that supports input devices (mice and keyboards).
- On a Mac computer, click the Bluetooth icon on the System Preferences screen. Refer to the Apple Bluetooth help file to ensure Bluetooth is working properly.

## Technical Support

Technical support is available to all registered users of Kensington products.

## Web Support

You may find the answer to your problem in the Frequently Asked Questions (FAQ) section of the Support area on the Kensington Website:

**[www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)**

## Telephone Support

There is no charge for technical support except long-distance charges where applicable. Please visit [www.kensington.com](http://www.kensington.com) for telephone support hours. In Europe, technical support is available by telephone Monday to Friday 0900 to 2100.

Please note the following when calling support:

- Call from a phone where you have access to your mouse.
- Be prepared to provide the following information:
  - Name, address, and telephone number
  - Name of the Kensington product
  - Make and model of your computer
  - System software and version
  - Symptoms of the problem and what led to them

#### LIMITED WARRANTY

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants Bluetooth Mouse against defects in material and workmanship under normal use and service for five years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its sole option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence.

#### DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE FIVE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATE/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

#### LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR OTHERWISE, INCLUDING LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING STATUTORY, CONTRACT, OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED OR IMPLIED WARRANTY, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

#### RF TECHNICAL SPECIFICATIONS

RF Frequency 2.4-2.4835 GHz

#### IMPORTANT NOTE:

##### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications: Any changes or modifications not expressly approved by Kensington could void the user's authority to operate the equipment.

A copy of the Declaration of Conformity may be obtained at [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### CE DECLARATION OF CONFORMITY

Kensington declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC, EMC Directive 89/336/EEC, and Low Voltage Directive 73/23/EEC.

For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by clicking on the 'Compliance Documentation' link at [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### SAFETY AND USAGE GUIDELINES

1. In the absence of proper operation and if customer-initiated troubleshooting is unsuccessful, switch off the device and call Kensington technical support.
2. Do not disassemble this product or expose it to liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating ranges of 0 deg C (32 deg F) to 40 deg C (104 deg F).
3. If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow temperature to return to the normal operating range.

#### INFORMATION FOR EU MEMBER-STATES ONLY




The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

© 2006 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 10/06.


## Technical Support

België/Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	9 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	55 15 00 57 00
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz/Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135

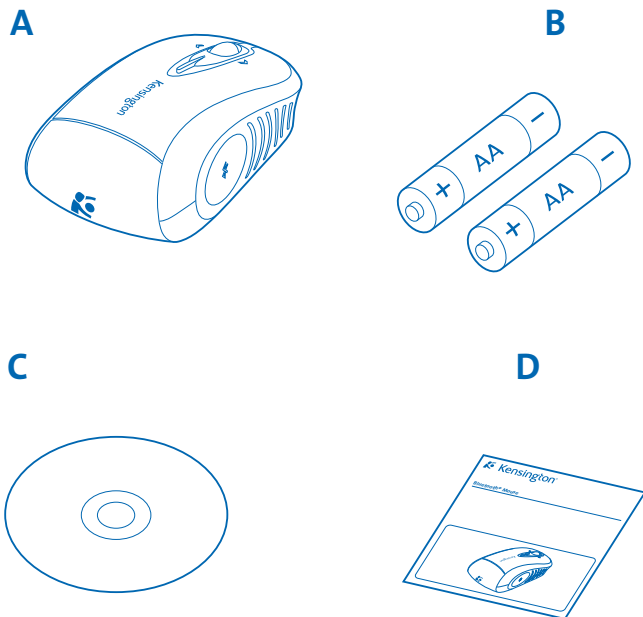

### Contenu

- A. Souris
- B. 2 piles AA
- C. CD d'installation du pilote de la souris
- D. Guide de démarrage rapide

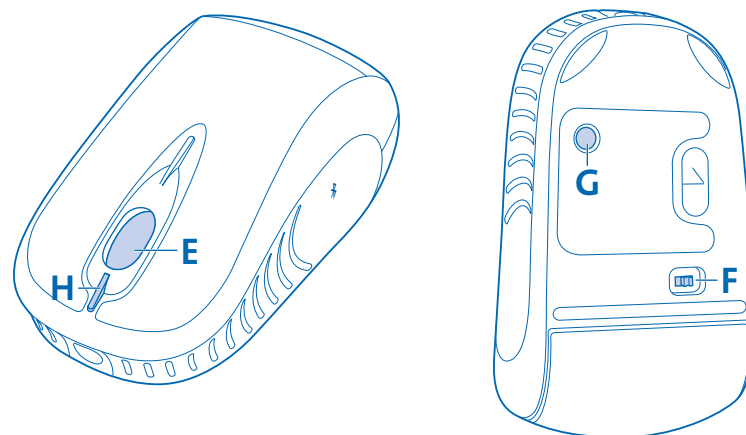

### Composants

- E. Molette de défilement multidirectionnel
- F. Interrupteur Marche/Arrêt
- G. Bouton de découverte
- H. Voyant lumineux

### Configuration requise


**Windows :** Windows XP ou ultérieure

**Mac :** Mac OS 10.4 ou ultérieure

## Installation de votre souris

### 1. Installez les piles.

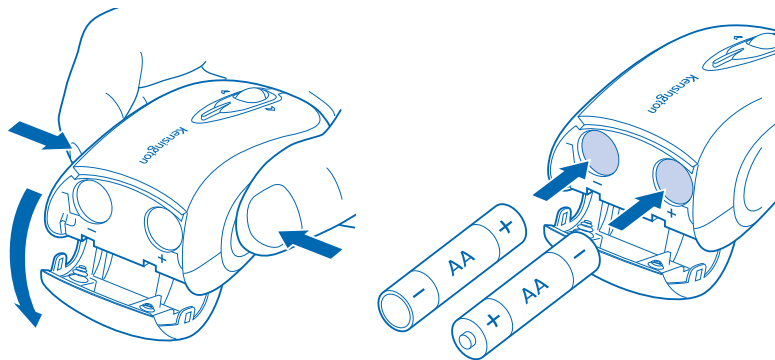

- Appuyez sur la zone de déverrouillage du compartiment à piles sur les côtés de la souris.
- Insérez les piles puis remettez le compartiment en place.





### 2. Mettez la souris sous tension. Le voyant lumineux reste allumé en vert pendant cinq secondes.




Une fois que vous avez installé votre souris, Connectez-la à votre ordinateur . Les étapes sont différentes en fonction de votre version Bluetooth :

- Si vous avez un ordinateur Mac avec OS 10.4 ou supérieure, la version Bluetooth de Mac est disponible.
- Si vous avez un ordinateur Windows et que  apparaît dans la barre d'état système, la version Bluetooth de Widcomm ou de Microsoft est probablement disponible.
- Si vous avez un ordinateur Windows et que  apparaît dans la barre d'état système, la version Bluetooth de Toshiba est probablement disponible.

**REMARQUE :** si les symboles suivants n'apparaissent pas  , allez sur le site : [http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding\\_Your\\_Bluetooth\\_PC\\_Stack.html](http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding_Your_Bluetooth_PC_Stack.html) pour savoir comment trouver la version Bluetooth appropriée.


1. Double-cliquez sur  sur votre bureau ou en bas de l'écran.
2. Cliquez sur **Assistant d'installation Bluetooth**.

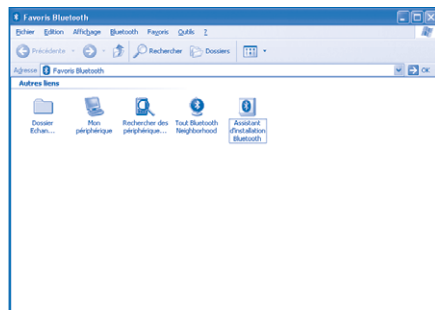


3. Sur votre souris, appuyez sur le bouton **découverte**. Le voyant lumineux de la souris clignote en bleu.
4. Sélectionnez **Je souhaite trouver un périphérique Bluetooth spécifique et configurer le mode d'utilisation de ses services par mon ordinateur** puis cliquez sur **Suivant**.



5. Sur l'écran **Sélection de périphérique Bluetooth**, double-cliquez sur **Si670m Mouse**.

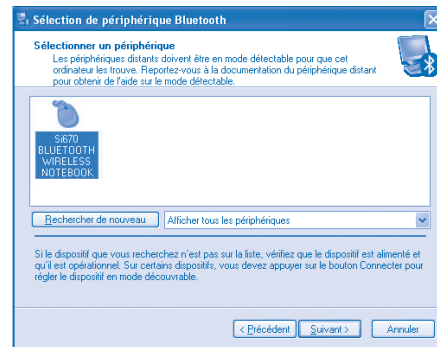

6. Cliquez pour confirmer la sélection de la souris à l'aide de votre souris Si670m. Le voyant lumineux de la souris reste allumé en bleu pendant trois secondes puis disparaît.

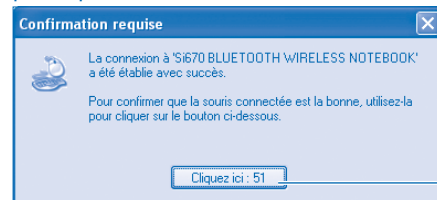


Cliquez ici avec la souris Si670m.

7. Sélectionnez **Si670m Mouse** sur l'écran **Sélection de périphérique Bluetooth** puis cliquez sur **Suivant**. Attendez qu'un message indiquant que vous pouvez utiliser la souris apparaisse sur l'écran de votre ordinateur.


1. Double-cliquez sur  en bas de l'écran.
2. Cliquez sur **Nouvelle connexion**.




3. Sélectionnez **Mode Express (recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

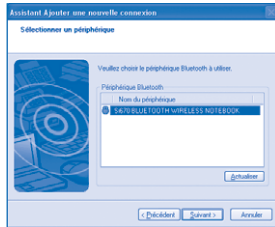


4. Sur votre souris, appuyez sur le bouton **découverte**. Le voyant lumineux de la souris clignote en bleu.
5. Lorsqu'un écran apparaît pour vous inviter à sélectionner un périphérique, cliquez sur **Actualiser**.
6. Sélectionnez **Mode Express (recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

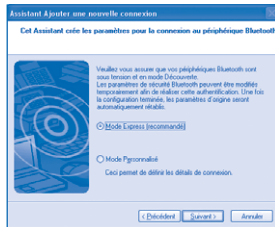


7. Si un écran vous demandant de saisir une clé de sécurité apparaît, cliquez sur **OK**.

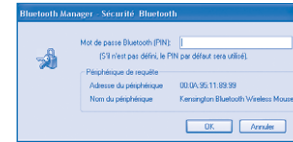


8. Lorsque l'écran Paramètres Bluetooth apparaît, cliquez sur **OK**.




9. (Facultatif) Saisissez un nom et/ou sélectionnez une icône pour votre souris. Cliquez sur **Suivant**.

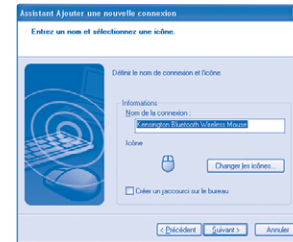


10. Le voyant lumineux clignote en bleu. Sélectionnez la souris sur l'écran de votre ordinateur puis cliquez sur **Suivant**.
11. Si vous êtes invité à vous connecter à Windows Update, cliquez sur **Non**.
12. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour mettre fin à la connexion. Cliquez sur **Terminer**.

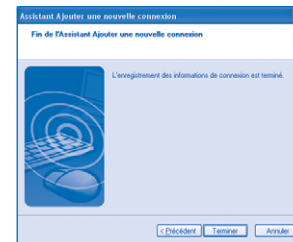

1. Double-cliquez sur  en bas de l'écran.
2. Sélectionnez **Assistant Ajout de périphérique Bluetooth**.

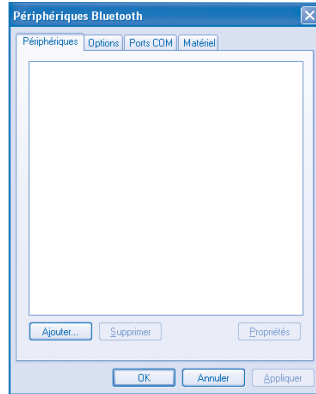


3. Cochez la case **Mon périphérique est préparé et prêt à être détecté** puis cliquez sur **Suivant**.

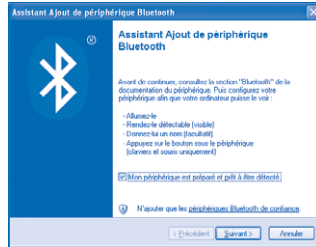


4. Le voyant lumineux de la souris clignote en bleu. Sélectionnez la souris sur l'écran de votre ordinateur puis cliquez sur **Suivant**.


5. Le voyant lumineux de la souris reste allumé en bleu pendant trois secondes. Sélectionnez la souris sur l'écran de votre ordinateur puis cliquez sur **Suivant**.

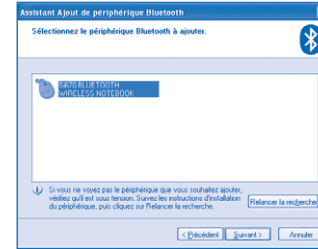


6. Sélectionnez **Ne pas utiliser de clé de sécurité** puis cliquez sur **Suivant**.

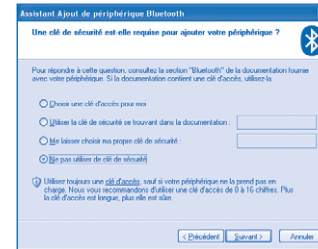

7. Cliquez sur **Terminer**.

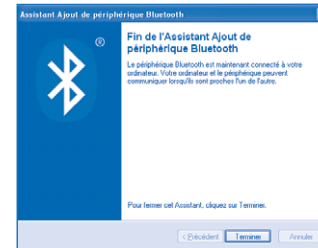





1. Cliquez sur  en haut à gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Préférences Système** puis sur .




3. Cliquez sur **Config. nouvel appareil...**

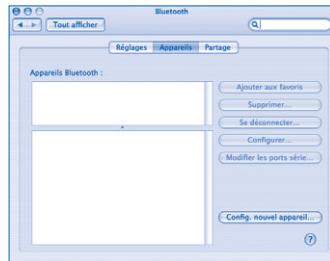


4. Cliquez sur **Continuer.**

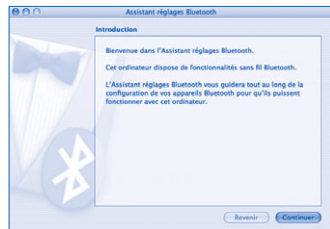


5. Sélectionnez **Souris** dans la liste des dispositifs puis cliquez sur **Continuer.**

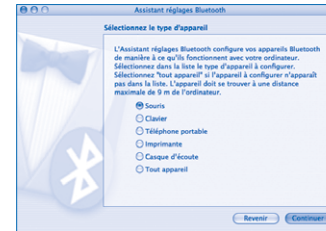

6. Appuyez sur le bouton de découverte de la souris.
7. Le voyant lumineux de la souris clignote en bleu. La souris Si670m de Kensington apparaît sur l'écran de votre ordinateur. Cliquez sur **Continuer.**

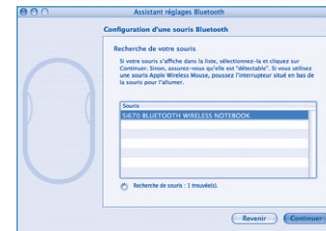


8. Sur l'écran Conclusion, cliquez sur **Quitter.**

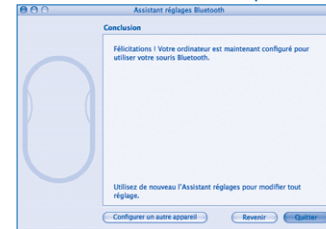

## Installation du logiciel du pilote de la souris

La molette de défilement multidirectionnel de la souris vous permet de faire défiler l'écran également de façon horizontale. Si vous utilisez un Mac ou un ordinateur Windows sur lequel le système d'exploitation Vista est installé, cette fonction est automatique. Si vous utilisez un ordinateur Windows sur lequel le système d'exploitation XP est installé, suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel de molette de défilement multidirectionnel.

1. Insérez le CD dans le lecteur de votre ordinateur.

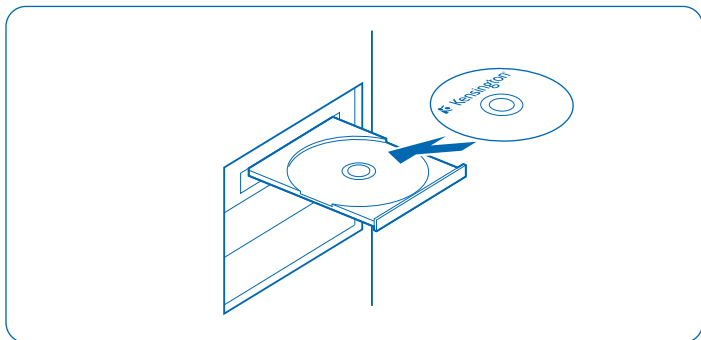

2. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur **Suivant**.




3. Fermez toutes les applications et cliquez sur **Suivant**.



4. Suivez les instructions d'installation qui apparaissent à l'écran.



5. Lorsque l'installation est terminée, retirez le CD du lecteur et cliquez sur l'option de redémarrage de l'ordinateur.

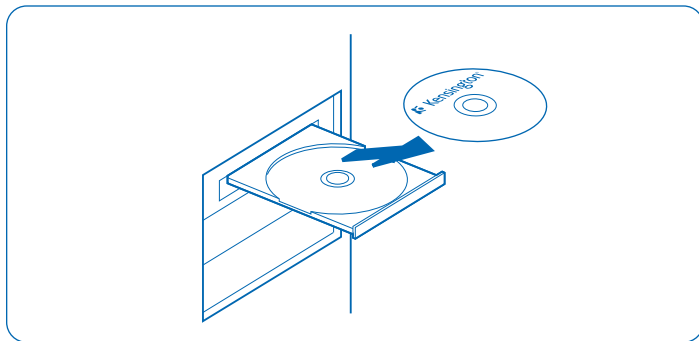

Vous pouvez maintenant utiliser votre souris et la fonctionnalité de molette de défilement multidirectionnel.

## Dépannage

- Utilisez toujours des piles neuves et insérez-les correctement dans la souris.
- Vérifiez que la technologie Bluetooth de votre ordinateur est activée.
- Déplacez la souris plus près de l'ordinateur.
- Vérifiez qu'il n'existe aucun autre périphérique Bluetooth en mode recherche.
- Sur les ordinateurs Windows, consultez le guide d'aide du logiciel Bluetooth afin de vous assurer que Bluetooth fonctionne correctement. Une version de Bluetooth pour Windows XP prenant en charge les périphériques d'entrée (souris et claviers) doit être installée sur l'ordinateur.
- Sur les Mac, cliquez sur l'icône Bluetooth sur l'écran Préférences Système. Consultez le fichier d'aide Bluetooth d'Apple afin de vous assurer que Bluetooth fonctionne correctement.

## Assistance technique

Une assistance technique est disponible pour tous les utilisateurs de produits Kensington enregistrés.

## Assistance Web

Il se peut que vous trouviez une solution à votre problème dans la Foire aux questions (FAQ) de la rubrique Assistance du site Web de Kensington : [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

## Support téléphonique

L'assistance technique est gratuite, à l'exception des coûts d'appel longue distance. Veuillez consulter le site [www.kensington.com](http://www.kensington.com) pour les heures d'ouverture de l'assistance téléphonique. En Europe, l'assistance technique est disponible par téléphone du lundi au vendredi, de 9h00 à 21h00.

## Veuillez noter ce qui suit lors d'une demande d'assistance :

- Passez votre appel depuis un poste situé près de votre souris.
- Les informations suivantes vous seront demandées :
  - Nom, adresse et numéro de téléphone
  - Nom du produit Kensington
  - Fabricant et modèle de votre ordinateur
  - Logiciel et version de votre système
  - Symptômes du problème et faits qui en sont à l'origine

#### GARANTIE LIMITÉE

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garantit cette souris Bluetooth contre tout vice matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'achat. KENSINGTON se réserve le droit de décider de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux couvert par cette garantie. Le ticket de caisse tient lieu de preuve d'achat, veuillez le conserver. Il vous sera demandé pour tout service sous garantie. Pour que la garantie reste valide, le produit doit être manipulé et utilisé selon les instructions du manuel d'utilisation accompagnant cette garantie. Elle ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage impropre ou une négligence.

#### DÉNI DE RESPONSABILITÉ

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE FOURNIE ICI, DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, KENSINGTON DÉNIE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE RESPONSABILITÉ DE QUALITÉ MARCHANDE ET/OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE OÙ UNE GARANTIE IMPLICITE PEUT NÉANMOINS EXISTER PAR FORCE DE LOI, TOUTE GARANTIE DE CE TYPE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CINQ ANS DE CETTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES N'AUT ORIENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. LES LIMITATIONS REPRISES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

#### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE CE PRODUIT, SELON LES CONDITIONS DE GARANTIE, CONSTITUENT VOTRE UNIQUE RECOURS. KENSINGTON NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉS À, DES PERTES DE REVENUS, DE BÉNÉFICES, UNE PERTE D'USAGE DE LOGICIEL, UNE PERTE DE DONNÉES, LA LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES TEMPS D'IMMOBILISATION, DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES RÉCLAMATIONS FAITES PAR DES TIERS, ISSUES DE QUELQUE THÉORIE DE DÉDOMMAGEMENT QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE, LE CONTRAT, LÉGAL OU DÉLICTEUEL. NONOBTANT L'ÉCHÉANCE DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR FORCE DE LOI, OU DANS LE CAS OÙ CETTE GARANTIE LIMITÉE SORT DE SON OBJECTIF PRINCIPAL, L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE KENSINGTON NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS, LA LIMITATION OU EXCLUSION MENTIONNÉE CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI DIFFÈRENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES FRÉQUENCES RADIO

Fréquence radio 2,4-2,4835 GHz

#### REMARQUE IMPORTANTE :

##### Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les consignes d'utilisation spécifiques en matière de sécurité de l'exposition RF. Ce transmetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

#### DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

Ce périphérique est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Deux conditions sont requises :

- (1) ce dispositif ne doit pas générer d'interférences nuisibles et
- (2) il doit accepter tous les signaux brouillés, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement non souhaité.

Modifications : Les modifications qui n'ont pas été explicitement approuvées par Kensington peuvent annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.

Une copie de la Déclaration de conformité peut être obtenue sur le site [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE


Kensington déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions en vigueur de la directive R&TTE 1999/5/CE, de la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE et de la directive sur les basses tensions 73/23/CEE.

En Europe, une copie de la Déclaration de conformité pour ce produit peut être obtenue en cliquant sur le lien "Compliance Documentation" sur le site [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### Directives de sécurité et d'utilisation

1. En cas de mauvais fonctionnement et si le dépannage entamé par le client s'avère infructueux, éteindre le dispositif et appeler l'assistance technique de Kensington.
2. Ne pas démonter le produit ou le faire entrer en contact avec des liquides, l'exposer à l'humidité ou à des températures sortant des plages opérationnelles spécifiées, qui vont de 0° C à 40° C.
3. Si votre produit est exposé à des températures hors normes, éteignez-le et attendez que la température redevienne normale.

#### Informations pour les états-membres de l'UE uniquement


 L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez consulter le service municipal compétent, le service de ramassage des ordures ou le revendeur du produit.

©2006 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands USA LLC. Toute copie, duplication ou autre reproduction non autorisée du contenu de ce manuel est interdite sans le consentement écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 10/06.


## Assistance technique

België/Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	9 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	55 15 00 57 00
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz/Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135


A

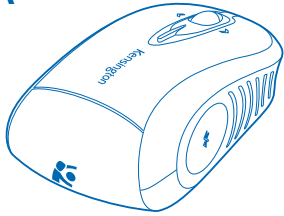

B

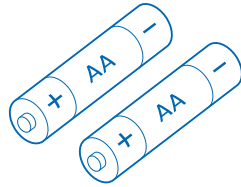

C


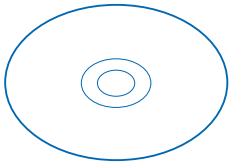


D



## Inhalt

- A. Maus
- B. 2 AA-Batterien
- C. Maustreiber-Software-CD
- D. Kurzanleitung

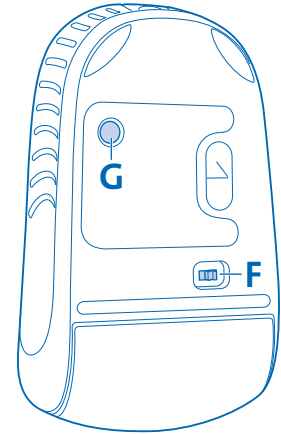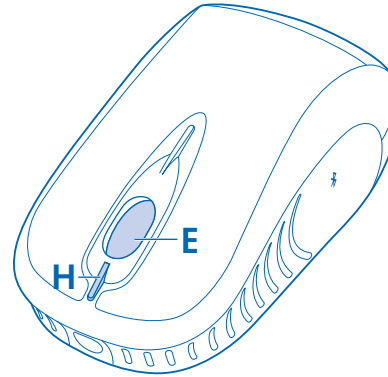

## Komponenten

- E. 4-Wege-Scrollrad
- F. Ein-/Ausschalter
- G. Taste "Erkennung"
- H. Indikatoranzeige


## Systemanforderungen

**Windows:** Windows XP oder später

**Mac:** Mac OS 10.4 oder später

## Einrichtung Ihrer Maus

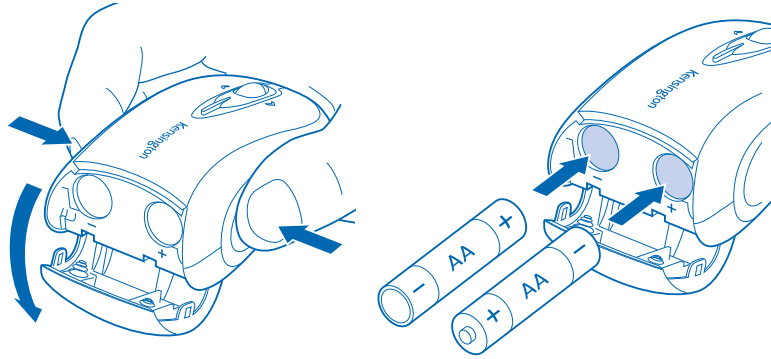

1. Legen Sie die Batterien ein.
  - a. Drücken Sie auf die Verriegelung der Batteriefachklappe an den Seiten der Maus.
  - b. Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie die Abdeckung wieder.




2. Schalten Sie die Maus an. Die Indikatoranzeige leuchtet fünf Sekunden lang durchgehend grün.




Nachdem Sie Ihre Maus eingerichtet haben, verbinden Sie sie mit Ihrem Computer. Die Schritte unterscheiden sich bei verschiedenen Bluetooth-Versionen:


- Wenn Sie über einen Mac-Computer mit OS 10.4 oder später verfügen, haben Sie die Mac-Bluetooth-Version.
- Wenn Sie über einen Windows-Computer verfügen und das  im Systemfach angezeigt wird, haben Sie wahrscheinlich die Widcomm- oder Microsoft-Bluetooth-Version.
- Wenn Sie über einen Windows-Computer verfügen und das  im Systemfach angezeigt wird, haben Sie wahrscheinlich die Toshiba-Bluetooth-Version.

**HINWEIS:** Kein  oder  -Symbol? Weitere Informationen zur Ermittlung Ihrer Bluetooth-Version finden Sie unter [http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding\\_Your\\_Bluetooth\\_PC\\_Stack.html](http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding_Your_Bluetooth_PC_Stack.html)

1. Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop oder unten auf dem Bildschirm auf .
2. Klicken Sie auf "Bluetooth-Setup-Assistent".

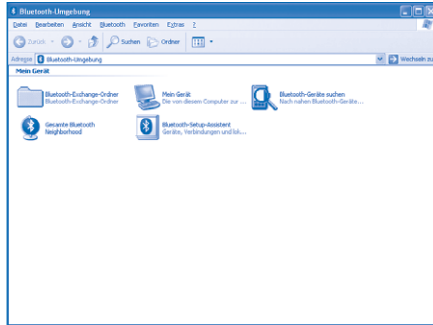


3. Drücken Sie die Taste "Erkennen" an Ihrer Maus. Die Indikatoranzeige an der Maus blinkt blau.
4. Wählen Sie "Ich suche ein bestimmtes Bluetooth-Gerät und möchte festlegen, wie dieser Computer dessen Dienste nutzt" aus und klicken Sie auf "Weiter".

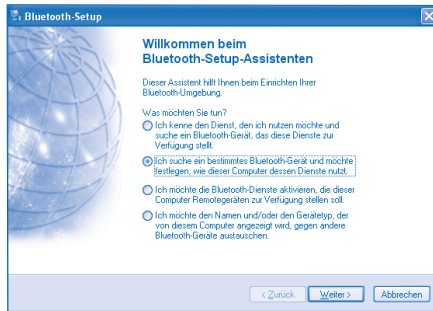

5. Doppelklicken Sie im Bildschirm "Auswahl von Bluetooth-Geräten" auf die Si670m-Maus.




6. Verwenden Sie die Si670-Maus, um durch Klicken die Auswahl der Maus zu bestätigen. Die Indikatoranzeige an der Maus leuchtet drei Sekunden lang durchgehend blau und geht dann aus.

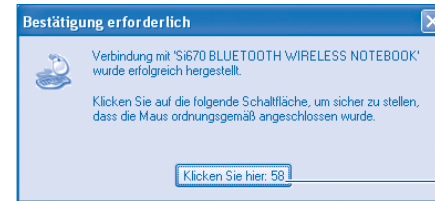


Verwenden Sie die Si670m-Maus, um auf diese Meldung zu klicken.

7. Wählen Sie im Bildschirm "Auswahl von Bluetooth-Geräten" die Si670m-Maus aus und klicken Sie auf "Weiter". Warten Sie, bis auf Ihrem Bildschirm die Nachricht angezeigt wird, dass Ihre Maus betriebsbereit ist.

1. Doppelklicken Sie unten auf dem Bildschirm auf .
2. Klicken Sie auf "Neue Verbindung".




3. Wählen Sie "Express-Modus" aus und klicken Sie auf "Weiter".

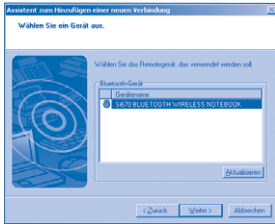


4. Drücken Sie die Taste "Erkennen" an Ihrer Maus. Die Indikatoranzeige an der Maus blinkt blau.
5. Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, auf dem Sie aufgefordert werden, ein Gerät auszuwählen, klicken Sie auf "Aktualisieren".
6. Wählen Sie "Express" aus und klicken Sie auf "Weiter".



7. Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, auf dem Sie nach einem Hauptschlüssel gefragt werden, klicken Sie auf "OK".

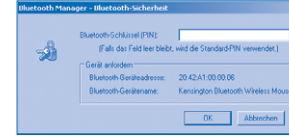


8. Wenn der Bildschirm "Bluetooth-Einstellungen" angezeigt wird, klicken Sie auf "OK".




9. (Optional) Geben Sie einen Namen ein und/oder wählen Sie ein Symbol für Ihre Maus aus. Klicken Sie auf "Weiter".



10. Die Indikatoranzeige blinkt blau. Wählen Sie auf Ihrem Computerbildschirm die Maus aus und klicken Sie auf "Weiter".
11. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Verbindung mit Windows Update herzustellen, klicken Sie auf "Nein".
12. Befolgen Sie die Anweisung auf Ihrem Bildschirm, um die Verbindung fertig zu stellen. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

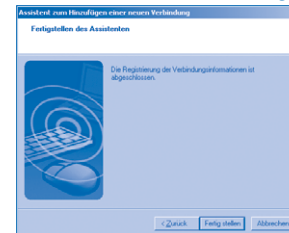




1. Doppelklicken Sie unten auf dem Bildschirm auf .
2. Wählen Sie "Hinzufügen" aus.




3. Wählen Sie "Gerät ist eingerichtet und kann erkannt werden" aus und klicken Sie auf "Weiter".

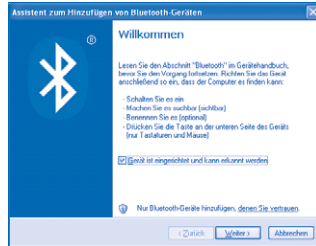


4. Die Indikatoranzeige an der Maus blinkt blau. Wählen Sie auf Ihrem Computerbildschirm die Maus aus und klicken Sie auf "Weiter".


5. Die Indikatoranzeige an der Maus leuchtet drei Sekunden lang durchgehend blau. Wählen Sie auf Ihrem Computerbildschirm die Maus aus und klicken Sie auf "Weiter".

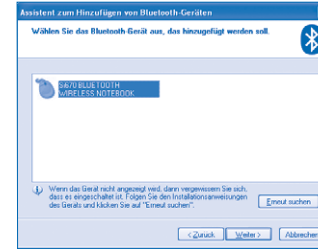


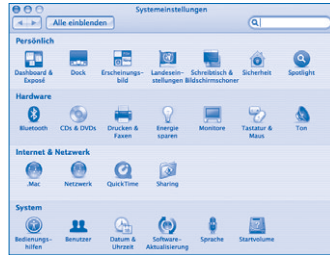
6. Wählen Sie "Keinen Hauptschlüssel verwenden" und klicken Sie auf "Weiter".

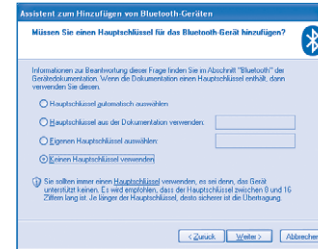


7. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

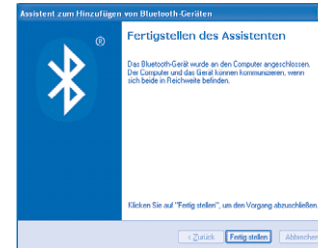


1. Klicken Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms auf .
2. Klicken Sie auf "Systemeinstellungen" und dann auf .




3. Klicken Sie auf "Neues Gerät konfigurieren".

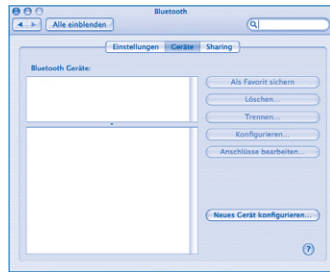

4. Klicken Sie auf "Fortfahren".

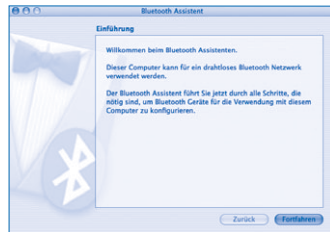


5. Wählen Sie "Maus" aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf "Fortfahren".

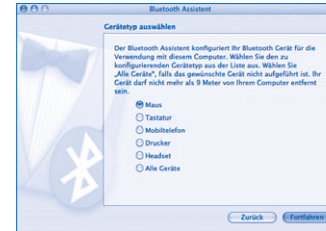

6. Drücken Sie die Taste "Erkennung" an Ihrer Maus.
7. Die Indikatoranzeige an der Maus blinkt blau. Die Kensington Si670-Maus wird auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf "Fortfahren".




8. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Zusammenfassung" auf "Beenden".

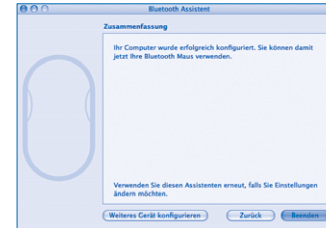

## Installieren der Treibersoftware der Maus

Mit dem neigbaren Scrollrad Ihrer Maus können Sie horizontal über den Bildschirm scrollen. Wenn Sie einen Mac- oder Windows-Computer mit dem Betriebssystem Vista verwenden, funktioniert das neigbare Scrollrad automatisch. Befolgen Sie diese Schritte, um die Software für das neigbare Scrollrad zu installieren, wenn Sie einen Windows-Computer mit dem Betriebssystem XP verwenden.


1. Legen Sie die CD in das Laufwerk Ihres Computers ein.

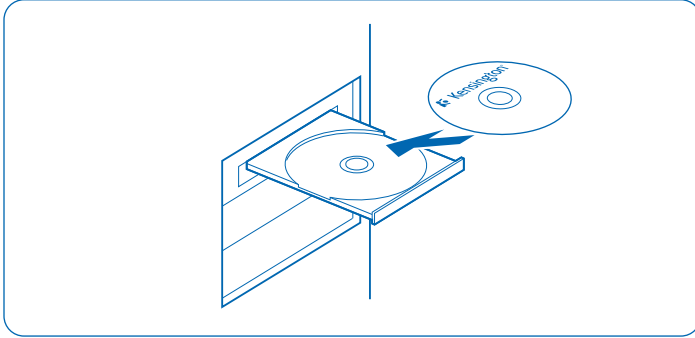


2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf “Weiter”.





3. Schließen Sie alle Anwendungen und klicken Sie auf “Weiter”.

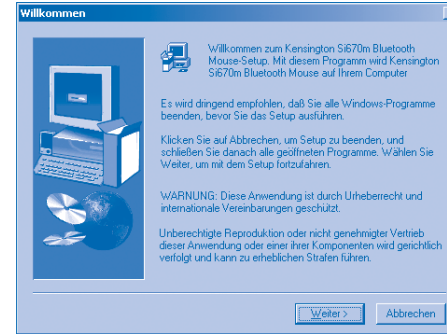

4. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm.

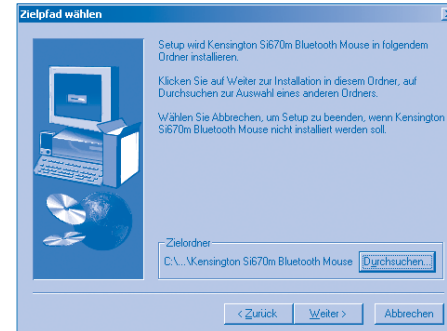

5. Wenn die Installation beendet ist, nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk Ihres Computers und klicken Sie auf "Computer neu starten".

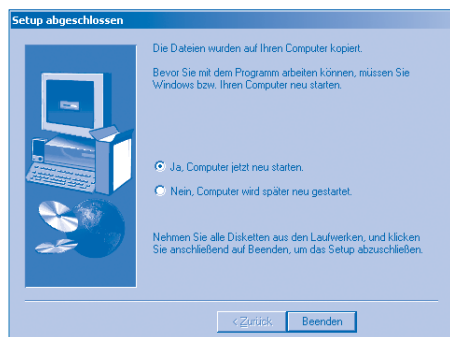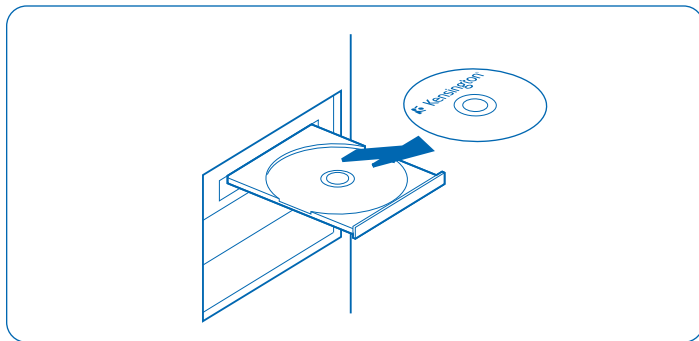

Ihre Maus kann nun mit der Funktion des neigbaren Scrollrads verwendet werden.

## Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass Sie neue Batterien benutzen und diese korrekt in die Maus einlegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Computers aktiviert ist.
- Versuchen Sie, die Maus näher an den Computer zu legen.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein anderes Bluetooth-Gerät im Erkennungsmodus befindet.
- Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, ziehen Sie die Bluetooth-Softwarehilfe zurate, um sicherzustellen, dass Bluetooth richtig funktioniert. Auf dem Computer muss eine Bluetooth-Version für Windows XP installiert sein, die Eingabegeräte (Mäuse und Tastaturen) unterstützt.
- Klicken Sie bei einem Mac-Computer auf das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm "Systemeinstellungen". Ziehen Sie die Bluetooth-Hilfedatei von Apple zurate, um sicherzustellen, dass Bluetooth richtig funktioniert.

## Technische Unterstützung

Alle registrierten Benutzer von Kensington-Produkten erhalten technische Unterstützung.

## Unterstützung über das Internet

Viele Probleme lassen sich bereits mithilfe der Häufig gestellten Fragen (Frequently Asked Questions, (FAQ)) im Unterstützungsbereich auf der Kensington-Website lösen: [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

## Telefonische Unterstützung

Mit Ausnahme von eventuellen Ferngesprächsgebühren entstehen keine Kosten für die technische Unterstützung. Die Geschäftszeiten der telefonischen Unterstützung entnehmen Sie bitte unserer Website [www.kensington.com](http://www.kensington.com). In Europa sind wir telefonisch für Sie da: Montag bis Freitag 900 bis 2100 Uhr.

Beachten Sie hinsichtlich der telefonischen Kontaktaufnahme mit der technischen Unterstützung Folgendes:

- Benutzen Sie für Anrufe ein Telefon, von dem Sie Zugriff auf Ihre Maus haben.
- Bereiten Sie folgende Informationen vor:
  - Name, Anschrift, Telefonnummer
  - Bezeichnung des Kensington-Produkts
  - Hersteller und Modell des Computers
  - Systemsoftware und Version
  - Symptome des Problems und Ursachen

#### BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garantiert für diese Bluetooth-Maus für die Dauer von fünf Jahren ab Kaufdatum Mängelfreiheit unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen. KENSINGTON hat nach eigenem Ermessen die Möglichkeit, die von dieser Garantie abgedeckte Einheit zu reparieren und auszutauschen. Bitte bewahren Sie die Rechnung als Beleg für das Kaufdatum auf. Dies ist für eventuelle Garantieansprüche erforderlich. Die Garantie wird nur gewährt, wenn das Produkt gemäß den dieser Garantie beigefügten Bedienungshinweisen verwendet wird. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf Unfälle, Missbrauch, Anwendungsfehler oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ABGEGEHEN VON DEN HIER BESCHRIEBENEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIELEISTUNGEN ÜBERNIMMT KENSINGTON IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN KEINERLEI WEITERE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE HAFTUNG. DIES ERSTRECKT SICH AUCH AUF JEGLICHE HAFTUNG BEZÜGLICH DER HANDELBARKEIT UND/ODER DER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE. IM RAHMEN JEGLICHER IMPLIZITER HAFTUNG, DIE DESSEN UNGEACHTET AUS GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN BESTEHT, BESCHRÄNKEN SICH DIESER GARANTIELEISTUNGEN AUF DIE FÜNFJÄHRIGE DAUER DIESER GARANTIE. BESTIMMTE BUNDESSTAATEN/PROVINZEN LASSEN DIE BESCHRÄNKUNG HINSICHTLICH DES GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS NICHT ZU, SODASS DIE OBEN GENANNTEN EINGESCHRÄNKUNGSKLAUSEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT RELEVANT SIND.

#### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

IHRE RECHTE BESCHRÄNKEN SICH AUF DIE REPARATUR ODER DEN ERSATZ DIESES PRODUKTS IM LIEFERZUSTAND. KENSINGTON ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR JEGLICHE MITTELBAREN, UNMITTELBAREN, KONKRETEN SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN SOWIE FÜR SCHADENERSATZ MIT STRAFZWECK, EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM ERTRAGSEINBUSSEN, GEWINNEINBUSSEN, EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG DER SOFTWARE, VERLUST ODER WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN, KOSTEN FÜR ERSATZEINRICHTUNGEN, AUSFALLZEITEN, SACHSCHÄDEN UND FORDERUNGEN DITTER, INFOLGE VON U. A. VERTRÄGLICHEN, GESETZLICHEN ODER SCHADENERSATZRECHTLICHEN WIEDERHERSTELLUNGSANSPRÜCHEN. UNGEACHTET ANDERER BESCHRÄNKTER ODER IMPLIZITER GARANTIEBESTIMMUNGEN ODER FÜR DEN FALL, DASS DIE BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG NICHT GILT, BESCHRÄNKT SICH DER HAFTUNGSUMFANG VON KENSINGTON AUF DEN KAUPREIS DES PRODUKTS. IN EINIGEN BUNDESSTAATEN UND PROVINZEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BELÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. IN DIESEM FALL GELTEN DIE DAVON BETROFFENEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE NICHT. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE RECHTE; WEITERE ZUSÄTZLICHE RECHTE KÖNNEN ZWISCHEN BUNDESSTAATEN UND PROVINZEN ABWEICHEN.

#### TECHNISCHE RF-SPEZIFIKATIONEN

RF Frequenz 2,4-2,4835 GHz

#### WICHTIGER HINWEIS:

##### FCC-Erklärung zur Freisetzung von Strahlung:

Dieses Gerät hält die von der FCC festgelegten Grenzwerte ein, die zur Strahlung in unbeaufsichtigten Umgebungen festgelegt wurden. Endbenutzer müssen die spezifischen Bedienungshinweise befolgen, um die Einhaltung der Radiofrequenzstrahlung zu gewährleisten. Dieser Transmitter darf nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Antennen oder Transmittern aufgestellt oder zusammen mit solchen Geräten verwendet werden.

##### ERKLÄRUNG ZUR FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION

Dieses Gerät erfüllt die Auflagen gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter Einhaltung der folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Das Gerät darf keine ungünstigen Interferenzen verursachen und
- (2) Das Gerät muss alle eingehenden Interferenzen tolerieren. Dies gilt auch für Interferenzen, die Betriebsstörungen verursachen können.

Änderungen: Alle Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Kensington genehmigt sind, können die Ermächtigung des Benutzers zum Verwenden des Geräts ungültig machen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### CE-KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG

Kensington erklärt, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und weitere geltende Bestimmungen den Richtlinien R&TTE Directive 1999/5/EC, EMC Directive 89/336/EEC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC erfüllt.

Wenn Sie in einem europäischen Land wohnen, können Sie sich die Konformitätserklärung für dieses Produkt von der Kensington-Website unter [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com) herunterladen, indem Sie auf den Link für die Dokumentationen zur Konformitätserklärung klicken.

#### Richtlinien zur sicheren Verwendung

1. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert und die üblichen Fehlerbehebungsmaßnahmen durch den Kunden keinen Erfolg bringen, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundendienst von Kensington.
2. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und setzen Sie das Produkt weder Nässe noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Betriebstemperatur im zulässigen Bereich (0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F)) liegt.
3. Liegt die Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs, schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie, bis die Betriebstemperatur sich im zulässigen Bereich stabilisiert hat.

#### Informationen für EU-Mitgliedsstaaten


Die Verwendung des Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Durch das Sicherstellen der korrekten Beseitigung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu vermeiden, die anderenfalls bei ungeeigneter Beseitigung dieses Produkts hervorgerufen werden können. Detaillierte Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, bei dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Wertstoffverwerter bzw. dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

©2006 Kensington Computer Products Group, ein Bereich von ACCO Brands USA LLC. Die unerlaubte Vervielfältigung, Duplizierung oder eine andere Form der Reproduktion von Inhalten hieraus ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Kensington Technology Group untersagt. Alle Rechte vorbehalten. 10/06.


## Technische Unterstützung

België/Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	9 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	55 15 00 57 00
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz/Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135


A

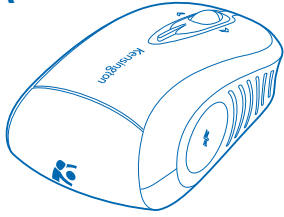

B

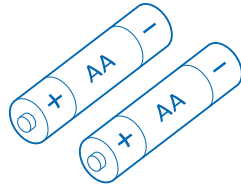

C


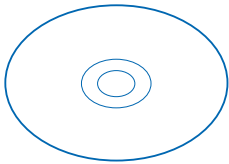


D



### Inhoud

- A. Muis
- B. 2 AA-batterijen
- C. CD met stuurprogrammasoftware voor de muis
- D. Snelstartgids

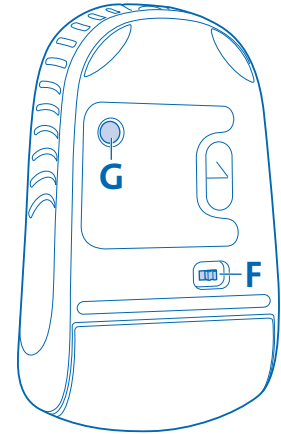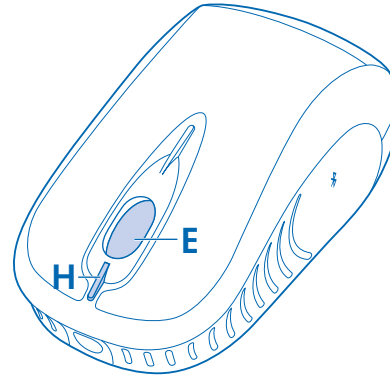

### Onderdelen

- E. Scrollwiel voor horizontaal (tiltwiel)/verticaal scrollen
- F. Aan/uit-schakelaar
- G. Discover-button (Ontdekken)
- H. Indicatorlampje


### Systeemvereisten

**Windows:** Windows XP of later

**Mac:** Mac OS 10.4 of later

## Uw muis installeren

1. Plaats de batterijen.
  - a. Druk aan beide zijden van de muis op het vrijgeefgedeelte van het klepje voor de batterijen.
  - b. Plaats de batterijen en sluit het klepje.

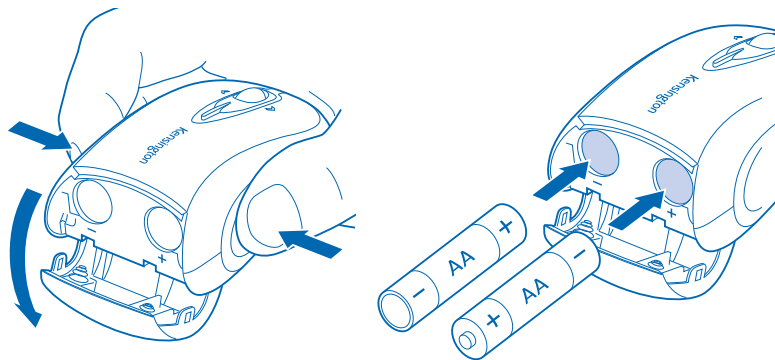

2. Schakel de muis in. Het indicatorlampje blijft gedurende vijf seconden groen branden.




Na de installatie van uw muis sluit u deze aan op uw computer. De stappen zijn voor elke Bluetooth-versie anders:

- Als u een Mac-computer met OS 10.4 of later hebt, beschikt u over de Bluetooth-versie voor de Mac.
- Als u een Windows-computer hebt en het pictogram  in de taakbalk verschijnt, beschikt u waarschijnlijk over de Bluetooth-versie van Widcomm of Microsoft.
- Als u een Windows-computer hebt en het pictogram  in de taakbalk verschijnt, beschikt u waarschijnlijk over de Bluetooth-versie van Toshiba.

**OPMERKING:** Geen pictogram  of  ? Ga naar [http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding\\_Your\\_Bluetooth\\_PC\\_Stack.html](http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding_Your_Bluetooth_PC_Stack.html) voor aanwijzingen voor het achterhalen van uw Bluetooth-versie.

1. Dubbelklik op het pictogram  op uw bureaublad of onder aan het scherm.
2. Klik op de **Wizard Setup van Bluetooth**.

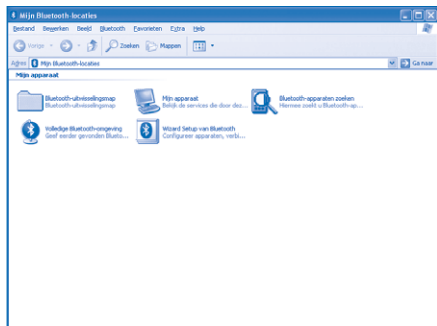

3. Druk op uw muis op de button **Discover (Ontdekken)**. Het indicatorlampje op de muis knippert en geeft blauw licht.
4. Selecteer **Ik wil een bepaald Bluetooth-apparaat opzoeken en vervolgens instellen hoe deze computer de services van dat apparaat gaat gebruiken**, en klik op **Volgende**.



5. Dubbelklik in het scherm **Selectie Bluetooth-apparaat** op **Si670m Mouse**.




6. Gebruik uw Si670-muis om de selectie van de muis te bevestigen. Het indicatorlampje op de muis blijft gedurende drie seconden blauw branden en gaat dan uit.




7. Selecteer de **Si670m-muis** in het scherm **Selectie Bluetooth-apparaat** en klik op **Volgende**. Wacht totdat uw computerscherm de melding weergeeft dat de muis klaar is voor gebruik.



1. Dubbelklik op het pictogram  onder aan het scherm.
2. Klik op **Nieuwe verbinding**.




3. Selecteer **Snelle modus** en klik op **Volgende**.

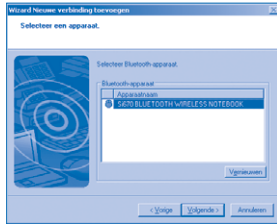

4. Druk op uw muis op de button **Discover (Ontdekken)**. Het indicatorlampje op de muis knippert en geeft blauw licht.
5. Wanneer er een scherm verschijnt met de vraag om een apparaat te selecteren, klikt u op **Vernieuwen**.
6. Selecteer **Snelle modus** en klik op **Volgende**.




7. Als er een scherm verschijnt waarin u om een code wordt gevraagd, klikt u op **OK**.

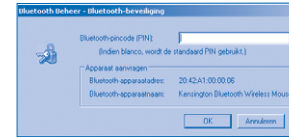


8. Wanneer het scherm **Bluetooth-instellingen** verschijnt, klikt u op **OK**.




9. (Optioneel) Geef een naam op en/of selecteer een pictogram voor uw muis. Klik op **Volgende**.

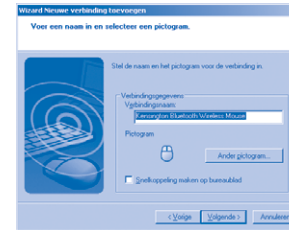

10. Het indicatorlampje knippert en geeft blauw licht. Selecteer de muis op uw computerscherm en klik vervolgens op **Volgende**.
11. Als u wordt gevraagd om een verbinding met Windows Update, klikt u op **Nee**.
12. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de voltooiing van de aansluitprocedure. Klik op **Voltoeien**.

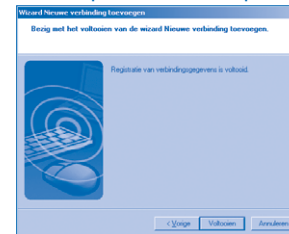

1. Dubbelklik op het pictogram  onder aan het scherm.
2. Selecteer **Bluetooth-apparaat toevoegen**.




3. Selecteer **Mijn apparaat is ingesteld en kan worden gevonden**, en klik op **Volgende**.



4. Het indicatorlampje op de muis knippert en geeft blauw licht. Selecteer de muis op uw computerscherm en klik vervolgens op **Volgende**.


5. Het indicatorlampje op de muis blijft gedurende drie seconden blauw branden. Selecteer de muis op uw computerscherm en klik vervolgens op **Volgende**.

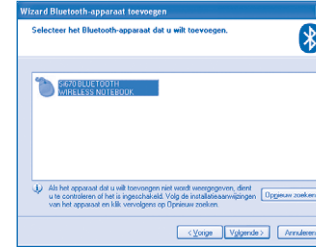


6. Selecteer **Geen sleutel gebruiken**, en klik op **Volgende**.




7. Klik op **Voltoeien**.

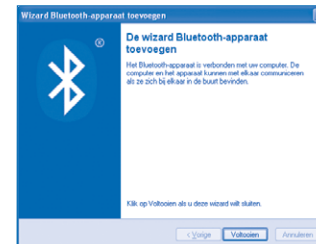


1. Klik op het pictogram  in de linkerbovenhoek van het scherm.
2. Klik op **Systeemvoorkeuren** en klik vervolgens op het pictogram .

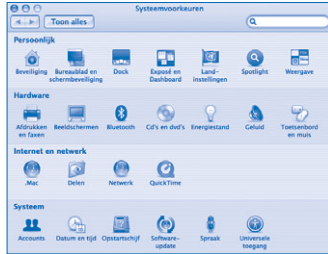


3. Klik op **Stel nieuw apparaat in**.

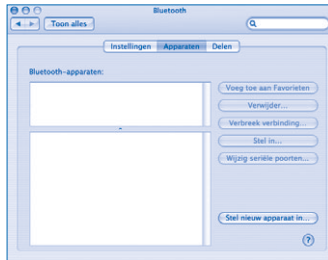

4. Klik op **Ga door**.

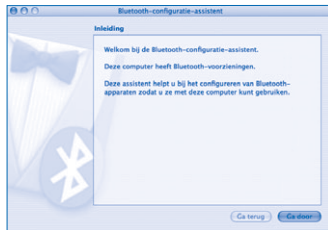


5. Selecteer **Muis** in de lijst van apparaten en klik op **Ga door**.

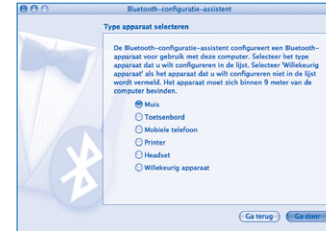

6. Druk op uw muis op de button **Discover** (Ontdekken).
7. Het indicatorlampje op de muis knippert en geeft blauw licht. De Kensington Si670-muis wordt weergegeven op uw computerscherm. Klik op **Ga door**.




8. Klik in het scherm Volttooiing op **Stop**.

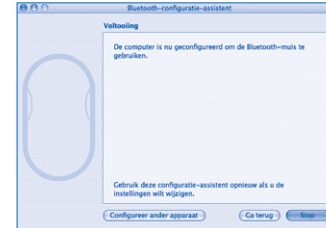

## De stuurprogrammasoftware voor de muis installeren

Met de functionaliteit van het tiltwiel kunt u met behulp van uw muis horizontaal op het scherm scrollen. Bij gebruik van een Mac-computer of een Windows-computer met het Vista-besturingssysteem werkt de functionaliteit van het tiltwiel automatisch. Bij gebruik van een Windows-computer met het XP-besturingssysteem volgt u de onderstaande stappen om de tiltwielsoftware te installeren.

1. Plaats de cd in het cd-station van uw computer.

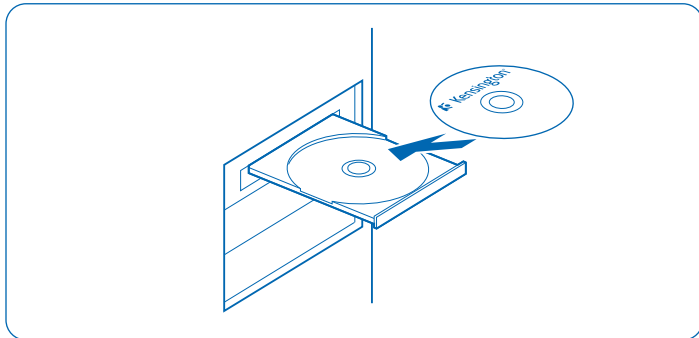


2. Selecteer de gewenste taal en klik op **Volgende**.




3. Sluit alle toepassingen af en klik op **Volgende**.



4. Volg de installatieaanwijzingen op het scherm.

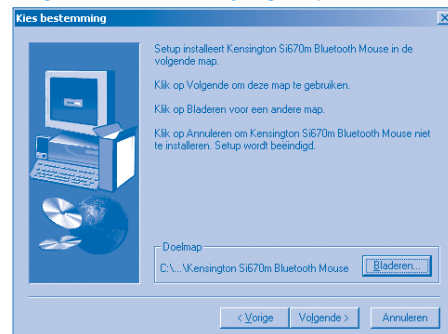

5. Bij voltooiing van de installatie verwijdt u de cd uit het station van uw computer en klikt u op **Deze computer opnieuw starten**.

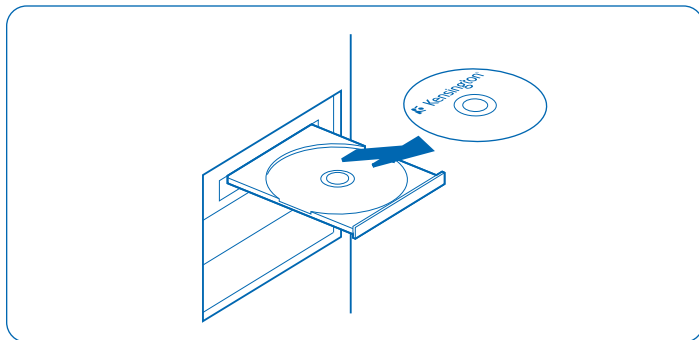

Uw muis is nu klaar voor gebruik met de tiltwielfunctionaliteit.

## Problemen opsporen

- Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt en dat u deze correct in de muis plaatst.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth-technologie van uw computer is ingeschakeld.
- Probeer de afstand tussen uw muis en uw computer te verkleinen.
- Zorg ervoor dat er geen andere Bluetooth-apparaten in de modus Ontdekken worden gebruikt.
- Raadpleeg bij een Windows-computer de Help of handleiding van de Bluetooth-software om te controleren of Bluetooth correct functioneert. De computer dient een versie van Bluetooth voor Windows XP te gebruiken, die invoerapparaten (muizen en toetsenborden) ondersteunt.
- Klik op een Mac-computer op het pictogram Bluetooth in het scherm Systeemvoorkeuren. Raadpleeg het Apple Bluetooth Help-bestand om te controleren of Bluetooth correct functioneert.

## Technische ondersteuning

Technische ondersteuning is beschikbaar voor alle geregistreerde gebruikers van Kensington-producten.

## Ondersteuning via internet

Voor een antwoord op een eventueel probleem kunt u terecht in de sectie Frequently Asked Questions (FAQ) in het gedeelte Support van de Kensington-website: [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

## Telefonische ondersteuning

Technische ondersteuning is gratis, met uitzondering van interlokale of internationale telefoongesprekken (indien van toepassing). Raadpleeg [www.kensington.com](http://www.kensington.com) voor openingstijden van de telefonische ondersteuning. In Europa is technische ondersteuning telefonisch beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 0900 uur tot 2100 uur.

Let bij het opbellen naar ondersteuning op het volgende:

- Als u opbelt, dient u tevens toegang tot uw muis te hebben.
- Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt:
  - Naam, adres en telefoonnummer
  - Naam van het Kensington-product
  - Merk en type computer
  - Systeemsoftware en versie
  - Symptomen van het probleem en de oorzaak ervan

## BEPERKTE GARANTIE

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garandeert gedurende vijf jaar na datum van aanschaf dat deze Bluetooth-muis bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. Onder deze garantiebeoordeling mag KENSINGTON het defect product naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van de datum van aanschaf. U hebt het nodig voor elke service onder deze garantie. Deze garantie is alleen geldig als het product is en wordt gehanteerd en gebruikt volgens de bij deze garantie horende aanwijzingen. Deze garantie dekt niet eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid.

## AFWIJZING VAN GARANTIE

MET UITZONDERING VAN DE HIERIN BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE EN ZOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WET ONTKENT KENSINGTON ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN ALLE OVERIGE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INZOVERRE DAT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN RECHTSWEGE BESTAAN, WORDEN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN VIJF JAAR VAN DE ONDERHAVIGE GARANTIE. SOMMIGE STATEN/PROVINCIES STAAN GEEN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES TOE; DERHALVE ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

## BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT ZOALS HIERIN IS VOORZIEN, IS UW ENIGE RECHT ALS CONSUMENT. KENSINGTON KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE SCHADE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDER, CONSEQUENTIEEL, EXEMPLARISCH OF ANDERSZINS, INCLUSIEF OMZETDERING, WINSTDERING, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES DAN WEL HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR VAN VERVANGENDE APPARATUUR, DOWNTIME, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ALSMEDE CLAIMS VAN DERDEN, DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIETTEGENSTAANDE DE GELDIGHEDSDUUR VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF INDIEN ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN HAAR EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NIMMER MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN PROVINCIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN EN ZIJN DE BOVENVERNOEMDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIEKE WETTELIJKE RECHTEN, TERWIJL U TEVENS MOGELIJKE ANDERE RECHTEN GENIET, DIE VERSCHILLEN VAN STAAT TOT STAAT EN VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE.

## TECHNISCHE RF-GEGEVEN

RF-frequentie van 2,4-2,4835 GHz

## BELANGRIJKE OPMERKING:

### FCC-verklaring betreffende op straling gebaseerde blootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een onbewaakte omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke bedieningsrichtlijnen op te volgen om te voldoen aan de naleving voor RF-blootstelling (radiofrequentie). Deze zender mag niet zijn opgesteld naast of worden gebruikt in combinatie met enige andere antenne of zender.

### FCC-VERKLARING (FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- (2) het apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die de werking kunnen verstoren.

Wijzigingen: Alle veranderingen of wijzigingen die niet expliciet door Kensington zijn goedgekeurd, maken de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig.

Een exemplaar van de Conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

### CE-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Kensington verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE), de Richtlijn EMC 89/336/EEC en de zgn. Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC.

Voor Europa is een exemplaar van de Conformiteitsverklaring beschikbaar door te klikken op de koppeling "Compliance Documentation" op [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

### Veiligheids- en gebruiksrichtlijnen

1. Bij afwezigheid van de juiste werking als de klant er niet in slaagt om de problemen op te sporen, dient u het apparaat uit te schakelen en de technische ondersteuning van Kensington te bellen.
2. Haal dit product niet uit elkaar en stel het niet bloot aan vloeistoffen, luchtvochtigheid, vocht of temperaturen buiten het aangegeven bedrijfsbereik van 0 °C tot 40 °C.
3. Als uw product wordt blootgesteld lagere of hogere temperaturen, schakelt u het apparaat uit en laat u de temperatuur terugkeren naar de normale bedrijfstemperatuur.


### Informatie voor lidstaten van de EU

Het gebruik van het pictogram geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste wijze weg te werpen, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product contact op met de afvalverwerking in uw woonplaats, de dienst voor verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.

© 2006 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Elke ongeautoriseerde vorm van kopiëren, dupliceren en reproductie anderszins is verboden en hiervoor geen schriftelijke toestemming is verleend door Kensington Computer Products Group. Alle rechten voorbehouden. 10/06.


## Technische ondersteuning

België/Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	9 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	55 15 00 57 00
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz/Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135

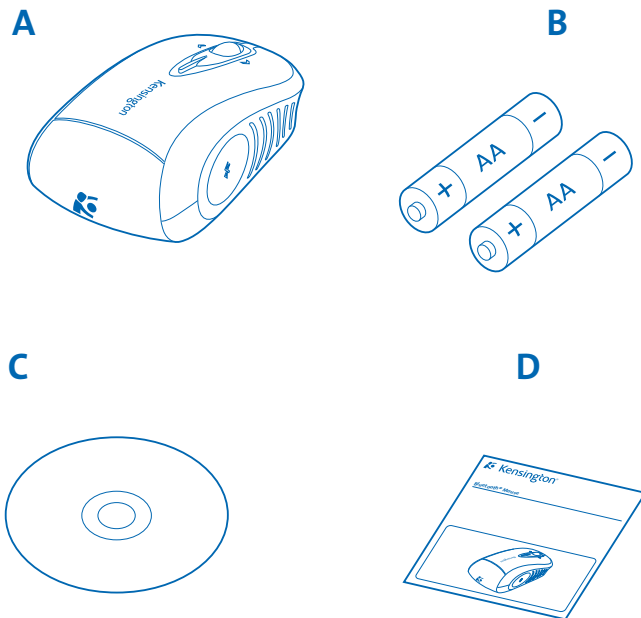

### Contenuto

- A. Mouse
- B. 2 batterie AA
- C. CD driver software del mouse
- D. Guida di riferimento rapido

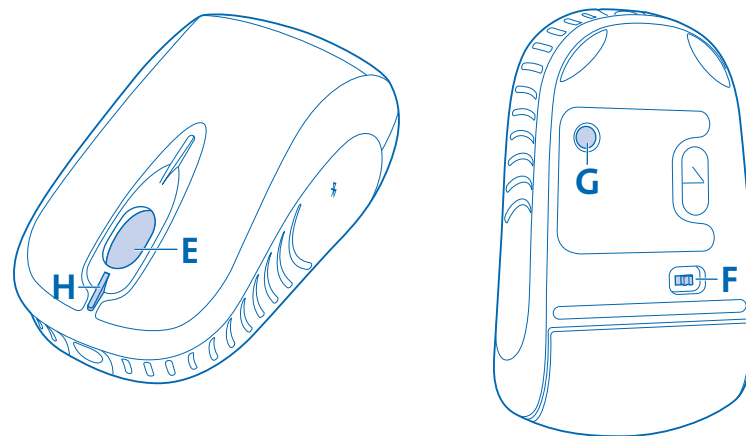

### Componenti

- E. Rotella di scorrimento inclinato
- F. Interruttore ON/OFF
- G. Pulsante di rilevamento
- H. Spia luminosa

### Requisiti di sistema


**Windows:** Windows XP o versione successiva

**Mac:** Mac OS 10.4 o versione successiva

## Configurazione del mouse

### 1. Inserire le batterie.

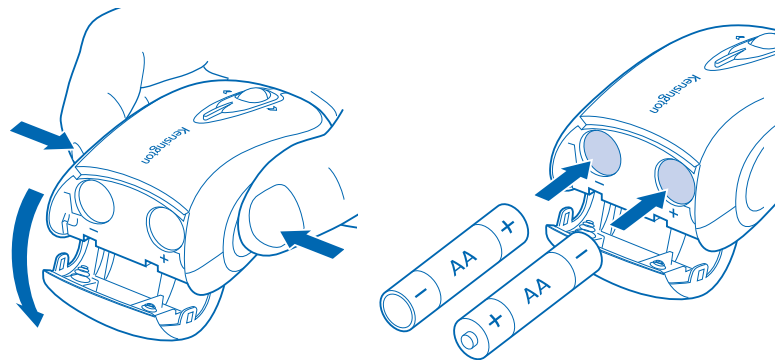

- Premere la zona di sblocco del coperchio delle batterie ai lati del mouse.
- Inserire le batterie, quindi rimettere il coperchio in posizione.



### 2. Accendere il mouse. La spia diventa verde per cinque secondi.




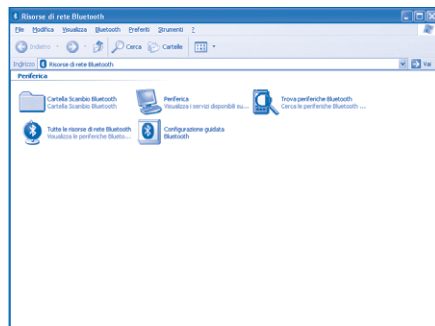
Una volta configurato il mouse, connetterlo al computer. Le operazioni da effettuare variano in base alla versione Bluetooth.

- Se si dispone di un computer Mac con sistema operativo 10.4 o versione successiva si è in possesso della versione Bluetooth di Mac.
- Se si dispone di un computer Windows e l'icona  viene visualizzata nella barra di sistema, probabilmente si è in possesso della versione Bluetooth di Widcomm o Microsoft.
- Se si dispone di un computer Windows e l'icona  viene visualizzata nella barra di sistema, probabilmente si è in possesso della versione Bluetooth di Toshiba.

**NOTA:** se nessuna delle icone  o  viene visualizzata, visitare il sito [http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding\\_Your\\_Bluetooth\\_PC\\_Stack.html](http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding_Your_Bluetooth_PC_Stack.html) per trovare la versione Bluetooth appropriata.



1. Fare doppio clic sull'icona  presente sul desktop o nella parte inferiore dello schermo.
2. Scegliere **Configurazione guidata Bluetooth Setup**.




3. Premere il pulsante di rilevamento disponibile sul mouse. La spia inizia a lampeggiare in blu.
4. Selezionare **Trovare una periferica Bluetooth specifica e configurare la modalità d'uso dei relativi servizi sul computer**, quindi fare clic su **Avanti**.



5. Nella schermata di selezione dei dispositivi Bluetooth, fare doppio clic su **Si670m BLUETOOTH WIRELESS NOTEBOOK**.




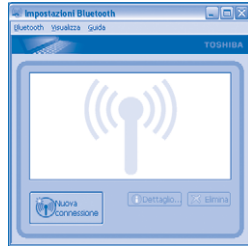
6. Mediante il mouse Si670 fare clic per confermare la scelta del mouse. La spia diventa blu per tre secondi, quindi si spegne.

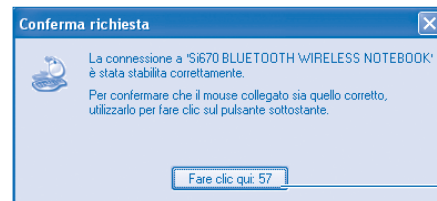


Utilizzare il mouse Si670m per fare clic su questo prompt.

7. Selezionare **Si670m BLUETOOTH WIRELESS NOTEBOOK** nella schermata di selezione dei dispositivi Bluetooth e fare clic su **Avanti**. Attendere finché sullo schermo del computer non verrà visualizzato un messaggio ad indicare che il mouse è pronto per l'uso.

1. Fare doppio clic sull'icona  presente nella parte inferiore dello schermo.
2. Fare clic su **Nuova connessione**.




3. Selezionare **Modalità semplificata**, quindi fare clic su **Avanti**.

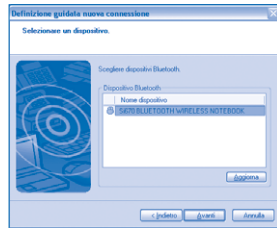

4. Premere il pulsante di rilevamento disponibile sul mouse. La spia inizia a lampeggiare in blu.
5. Quando viene visualizzata una schermata in cui si richiede di selezionare un dispositivo, fare clic su **Aggiorna**.
6. Selezionare **Modalità semplificata**, quindi fare clic su **Avanti**.




7. Se viene visualizzata una schermata in cui si richiede l'immissione di una passkey, fare clic su **OK**.

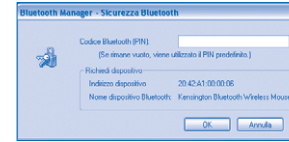

8. Una volta visualizzata la schermata delle impostazioni Bluetooth, fare clic su **OK**.




9. (Facoltativo) Immettere un nome e/o selezionare un'icona per il mouse. Fare clic su **Avanti**.

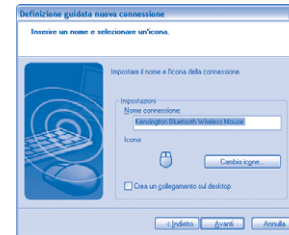


10. La spia inizia a lampeggiare in blu. Selezionare il mouse sullo schermo del computer, quindi fare clic su **Avanti**.
11. Se viene richiesto di connettersi a Windows Update, fare clic su **No**.
12. Per terminare la connessione, seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Fare clic su **Fine**.



1. Fare doppio clic sull'icona  presente nella parte inferiore dello schermo.
2. Selezionare **Aggiungi**.




3. Selezionare **Il dispositivo è configurato ed è pronto per il rilevamento**, quindi fare clic su **Avanti**.

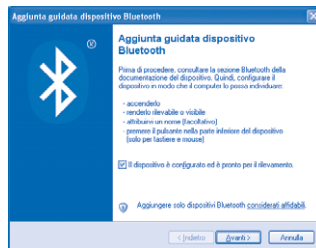


4. La spia inizia a lampeggiare in blu. Selezionare il mouse sullo schermo del computer, quindi fare clic su **Avanti**.


5. La spia del mouse diventa blu per tre secondi. Selezionare il mouse sullo schermo del computer, quindi fare clic su **Avanti**.

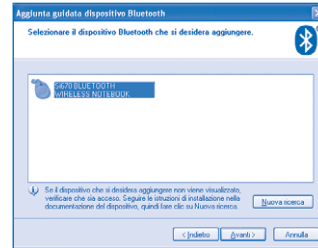

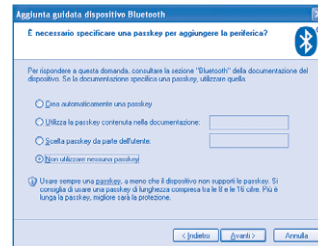

6. Selezionare **Non utilizzare nessuna passkey**, quindi fare clic su **Avanti**.

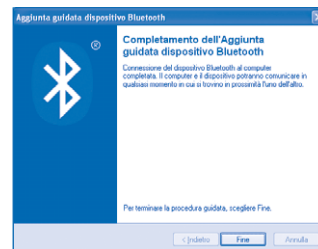

7. Fare clic su **Fine**.




1. Fare clic sull'icona  presente nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
2. Fare clic su **Preferenze di sistema**, quindi su .




3. Scegliere **Imposta nuovo dispositivo**.




4. Fare clic su **Continua**.

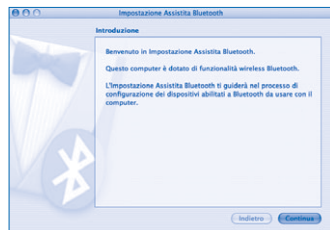

5. Selezionare **Mouse** dall'elenco delle periferiche, quindi fare clic su **Continua**.

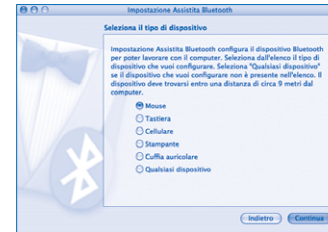

6. Premere il pulsante di rilevamento disponibile sul mouse.
7. La spia inizia a lampeggiare in blu. Il mouse Si670 di Kensington viene visualizzato sullo schermo del computer. Fare clic su **Continua**.

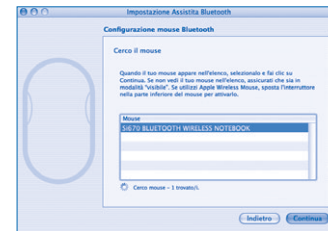


8. Nella schermata Conclusione, scegliere **Esci**.



## Installazione del driver software del mouse

La funzionalità della rotella di scorrimento inclinato consente lo scorrimento orizzontale sullo schermo mediante il mouse. Se si utilizza un computer Mac o Windows in cui è in esecuzione il sistema operativo Vista, tale funzionalità è automatica. Se si utilizza un computer Windows con il sistema operativo XP, effettuare le operazioni riportate di seguito per installare il software della rotella di scorrimento inclinato.

1. Inserire il CD nell'apposita unità del computer.

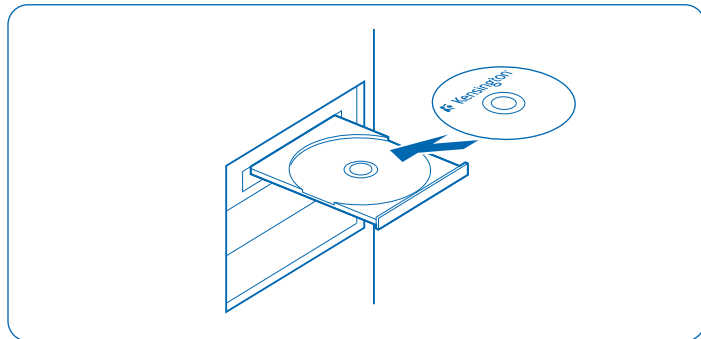

2. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **Avanti**.




3. Uscire da tutte le applicazioni e scegliere **Avanti**.



4. Seguire le istruzioni di installazione sullo schermo.



5. Una volta completata l'installazione, rimuovere il CD dall'unità del computer e fare clic su **Riavvia il sistema**.

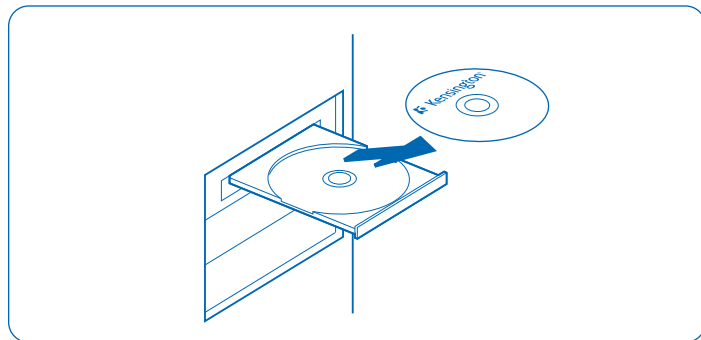

Il mouse è ora pronto per l'uso con la funzionalità di rotella di scorrimento inclinato.

## Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi di utilizzare batterie nuove e di inserirle correttamente nel mouse.
- Accertarsi che la tecnologia Bluetooth del computer sia attiva.
- Provare ad avvicinare il mouse al computer.
- Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi Bluetooth in modalità di rilevamento.
- In un computer Windows, fare riferimento alla Guida del software Bluetooth per verificarne il corretto funzionamento. È necessario che sul computer sia in esecuzione una versione di Bluetooth per Windows XP che supporti le periferiche di input (mouse e tastiere).
- In un computer Mac, fare clic sull'icona Bluetooth sulla schermata di preferenze del sistema. Fare riferimento al file della Guida Bluetooth di Apple per verificarne il corretto funzionamento.

### Supporto tecnico

Per tutti gli utenti registrati dei prodotti Kensington è disponibile il supporto tecnico.

### Supporto Web

La soluzione al proprio problema potrebbe essere elencata nella sezione Frequently Asked Questions (FAQs) dell'area Support del sito Web di Kensington:  
**[www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)**

### Supporto telefonico

Il servizio è gratuito salvo l'addebito delle tariffe telefoniche interurbane, ove applicabili. Visitare [www.kensington.com](http://www.kensington.com) per consultare gli orari del servizio di supporto telefonico. In Europa il supporto tecnico è disponibile telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 21.00.

Tenere presente quanto riportato di seguito.

- Chiamare da un telefono posto vicino al mouse.
- Prepararsi a fornire le informazioni seguenti:
  - nome, indirizzo e numero di telefono;
  - nome del prodotto Kensington;
  - marca e modello del computer;
  - sistema operativo e versione;
  - sintomi e causa del problema

#### GARANZIA LIMITATA

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garantisce i mouse Bluetooth da difetti nei materiali e da errori umani in situazioni di uso normale per cinque anni dalla data di acquisto originale. KENSINGTON può, a propria discrezione, riparare o sostituire l'unità difettosa coperta dalla presente garanzia. Conservare lo scontrino come prova della data di acquisto, da utilizzare per qualsiasi servizio di garanzia. Per la validità della garanzia, è necessario che il prodotto sia stato maneggiato e utilizzato nelle modalità indicate nelle istruzioni accluse. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti a incidenti, uso errato o improprio o negligenza.

#### ESCLUSIONE DI GARANZIA

TRANNE PER LA GARANZIA LIMITATA QUI FORNITA, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE KENSINGTON ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E/O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI. NEL CASO IN CUI LA LEGGE IN VIGORE IMPONGA GARANZIE IMPLICITE, TALI GARANZIE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA, PARI A CINQUE ANNI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, QUINDI È POSSIBILE CHE LE SUDETTE LIMITAZIONI NON SIANO APPLICABILI AL PROPRIO PAESE.

#### LIMITI DI RESPONSABILITÀ

LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO NEI TERMINI QUI DESCRITTI È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DISPONIBILE PER IL CLIENTE. KENSINGTON NON SARÀ RESPONSABILE IN CASO DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, PARTICOLARI, CONSEGUENZIALI, ESEMPLARI O DI ALTRO TIPO, COMPRESI PERDITA DI GUADAGNI O PROFITTI, MANCATO UTILIZZO DEL SOFTWARE, PERDITA O RECUPERO DI DATI, NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SOSTITUTIVE, TEMPO DI INATTIVITÀ, DANNI A PROPRIETÀ E RICHIESTE DI INDENNIZZO DA PARTE DI TERZI DERIVANTI DA QUALSIASI IPOTESI DI RECUPERO, COMPRESI GARANZIA, CONTRATTO, REGOLAMENTI O ATTI ILLECITI. A PRESCINDERE DAI TERMINI DI QUALSIASI GARANZIA LIMITATA O IMPLICITA O NEL CASO IN CUI UNA GARANZIA LIMITATA NON SODDISFI IL PROPRIO SCOPO ESSENZIALE, LA RESPONSABILITÀ DI KENSINGTON NON SARÀ MAI SUPERIORE AL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, QUINDI È POSSIBILE CHE LA SUDETTA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE NON SIA APPLICABILE AL PROPRIO PAESE. QUESTA GARANZIA LIMITATA CONFERISCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI. È POSSIBILE GODERE ANCHE DI ALTRI DIRITTI, VARIABILI A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.

#### SPECIFICHE TECNICHE DI RADIOFREQUENZA

Radiofrequenza 2,4-2,4835 GHz

#### IMPORTANTE

##### Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni

L'apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per gli ambienti privi di controllo. L'utente finale deve attenersi alle istruzioni operative specifiche del prodotto al fine di rispettare le norme relative all'esposizione alle radiofrequenze. Il trasmettitore non può essere posizionato accanto ad altri simili dispositivi o antenne, né utilizzato in concomitanza ad essi.

#### AVVISO DELLA FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, incluse quelle che potrebbero causarne un funzionamento indesiderato.

Modifiche: qualsiasi modifica non espressamente approvata da Kensington potrebbe invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Per una copia della Dichiarazione di conformità, andare all'URL [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Kensington dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva R&TTE 1999/5/EC, della Direttiva EMC 89/336/EEC e della Direttiva 73/23/EEC sulla bassa tensione.

Per una copia della Dichiarazione di conformità per l'Europa fare clic sul collegamento 'Compliance Documentation' all'indirizzo [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

#### Linee guida per un utilizzo sicuro ed efficiente

1. In caso di funzionamento anormale e di mancata risoluzione del problema, spegnere il dispositivo e rivolgersi al servizio di supporto tecnico Kensington.
2. Non smontare questo prodotto né esporlo al contatto con liquidi, umidità o temperature al di fuori dello specifico intervallo di funzionamento compreso tra 0° e 40° C.
3. In caso di esposizione in ambienti in cui la temperatura risulti al di fuori dei valori specificati, spegnere il dispositivo e aspettare che la temperatura rientri nell'intervallo specificato.


#### Informazioni solo per gli utenti in stati membri dell'Unione Europea

L'uso di questo simbolo indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Garantendo un corretto smaltimento di questo prodotto si contribuisce a evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute, che potrebbero altrimenti essere causati dallo smaltimento errato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'apposito ufficio locale, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

© 2006 Kensington Computer Products Group, una divisione di ACCO Brands USA LLC. È vietata la copia, la duplicazione o qualsiasi altra forma non autorizzata di riproduzione del contenuto del presente documento senza previo consenso scritto di Kensington Computer Products Group. Tutti i diritti riservati. Ottobre 2006.


#### Supporto tecnico

België/Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	9 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	55 15 00 57 00
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz/Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135

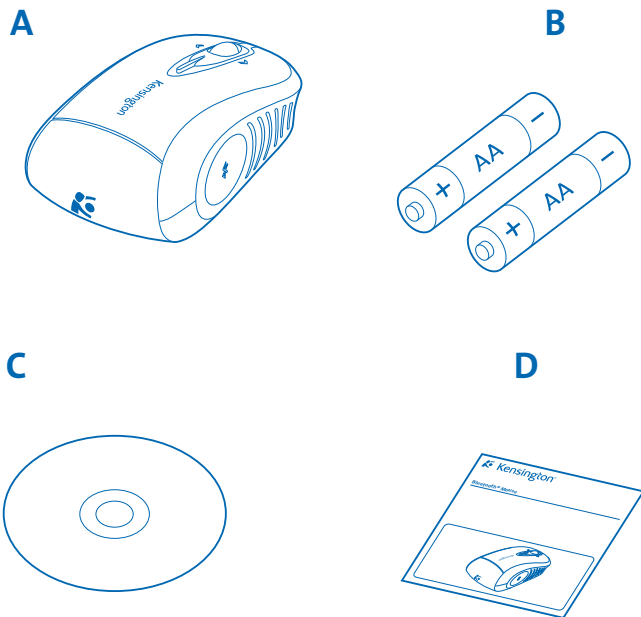

### Contenido

- A. Ratón
- B. 2 baterías AA
- C. CD de software de los controladores del ratón
- D. Guía de inicio rápido

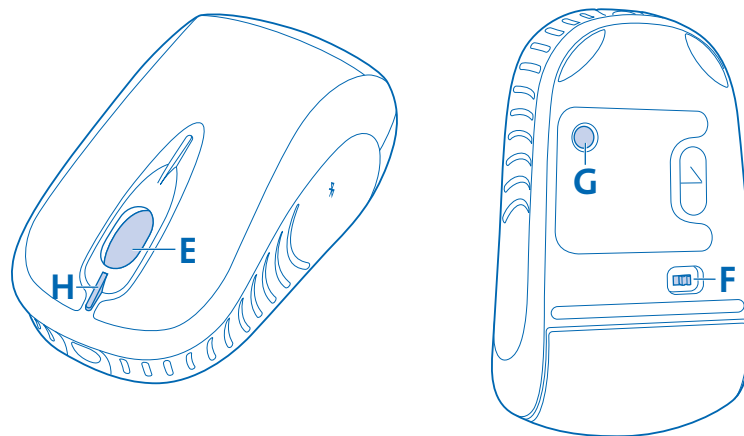

### Componentes

- E. Rueda de desplazamiento transversal
- F. Interruptor de encendido/apagado
- G. Botón de descubrimiento
- H. Indicador luminoso

### Requisitos del sistema

**Windows:** Windows XP o posterior


**Mac:** Mac OS 10.4 o posterior



## Configuración del ratón

### 1. Inserte las baterías.

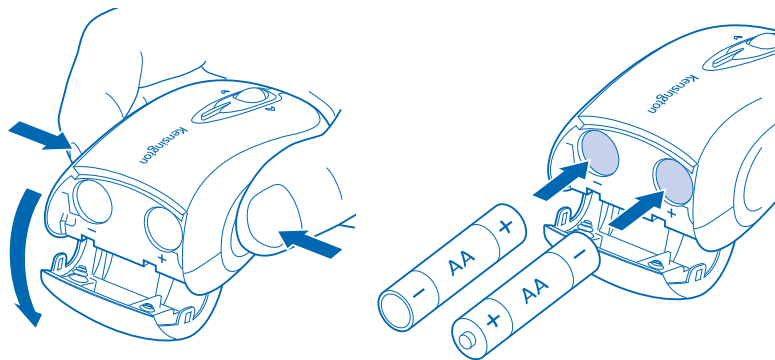

- Pulse la zona que libera la cubierta de las baterías a ambos lados del ratón.
- Inserte las baterías y luego vuelva a colocar la cubierta.





### 2. Encienda el ratón. La luz del indicador estará en verde sólido durante cinco segundos.




Después de instalar el ratón, debe conectar éste al equipo. Para ello, se realizan pasos distintos según las diferentes versiones de Bluetooth:

- Si tiene un equipo Mac con OS 10.4 o posterior, tiene la versión Mac Bluetooth.
- Si tiene un equipo Windows y el  aparece en la bandeja del sistema, posiblemente tenga la versión Widcomm o Microsoft Bluetooth.
- Si tiene un equipo Windows y el  aparece en la bandeja del sistema, posiblemente tenga la versión Toshiba Bluetooth.

**NOTA:** ¿no aparece el icono  o  ? Vaya a [http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding\\_Your\\_Bluetooth\\_PC\\_Stack.html](http://bluetooth.com/Bluetooth/Connect/Devices/Finding_Your_Bluetooth_PC_Stack.html) para acceder a instrucciones sobre la versión Bluetooth.

1. Haga doble clic en  situado en el escritorio o en la parte inferior de la pantalla.
2. Haga clic en **Asistente de configuración Bluetooth**.

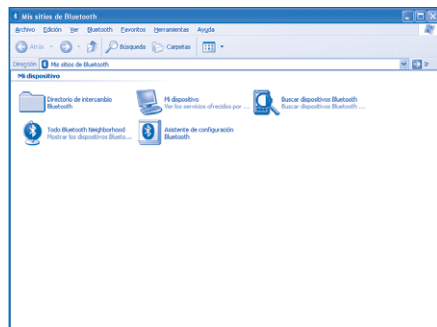


3. En el ratón, pulse el botón **Descubrir**. La luz del indicador del ratón comenzará a parpadear en azul.
4. Seleccione **Buscar un dispositivo Bluetooth y configurar cómo el equipo utilizará sus servicios** y haga clic en **Siguiente**.




5. En la pantalla Selección de dispositivos Bluetooth, haga doble clic en **Si670m Mouse**.



6. Al utilizar el ratón Si670, haga clic para confirmar la selección del ratón. La luz del indicador en el ratón estará en azul sólido durante tres segundos antes de apagarse.

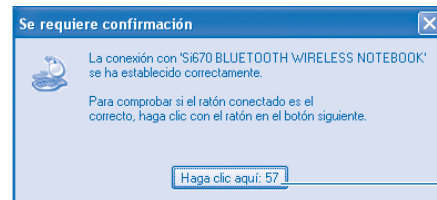


7. Seleccione el **Si670m Mouse** en la pantalla Selección de dispositivos Bluetooth y luego haga clic en **Siguiente**. Espere a que la pantalla del sistema le indique en un mensaje que el ratón está listo.


1. Haga doble clic en  situado en la parte inferior de la pantalla.
2. Haga clic en **Nueva conexión**.




3. Seleccione **Modo express** y haga clic en **Siguiente**.

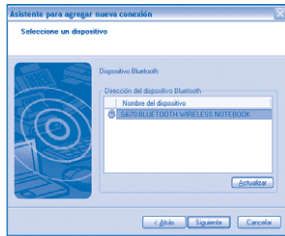

4. En el ratón, pulse el botón **Descubrir**. La luz del indicador del ratón comenzará a parpadear en azul.
5. Cuando aparezca la pantalla indicando que seleccione un dispositivo, haga clic en **Actualizar**.
6. Seleccione **Express** y haga clic en **Siguiente**.

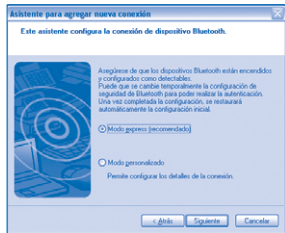

7. Si aparece una pantalla pidiendo una clave de paso, haga clic en **Aceptar**.

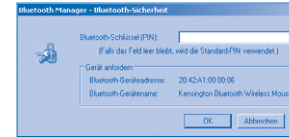

8. Cuando aparezca la pantalla Configuración Bluetooth, haga clic en **OK**.




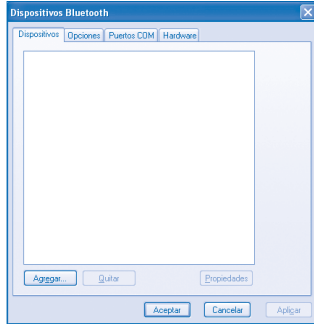
9. (Opcional) Escriba un nombre o seleccione un icono para el ratón. Haga clic en **Siguiente**.




10. La luz del indicador parpadeará en azul. Seleccione el ratón en la pantalla del equipo y luego haga clic en **Siguiente**.
11. Si se le pide conectarse a Actualización de Windows, haga clic en **No**.
12. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión. Haga clic en **Finalizar**.



1. Haga doble clic en  situado en la parte inferior de la pantalla.
2. Seleccione **Agregar dispositivos Bluetooth**.




3. Seleccione **Mi dispositivo está configurado y listo para ser detectado** y haga clic en **Siguiente**.

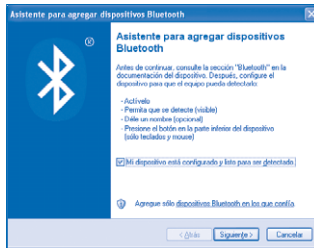


4. La luz del indicador del ratón comenzará a parpadear en azul. Seleccione el ratón en la pantalla del equipo y luego haga clic en **Siguiente**.


5. La luz del indicador del ratón estará en azul sólido durante tres segundos. Seleccione el ratón en la pantalla del equipo y luego haga clic en **Siguiente**.

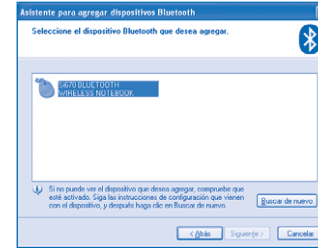

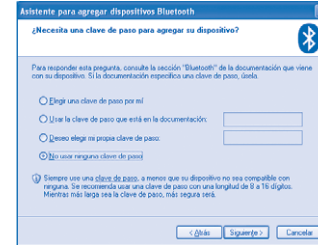

6. Seleccione **No usar ninguna clave de paso** y haga clic en **Siguiente**.

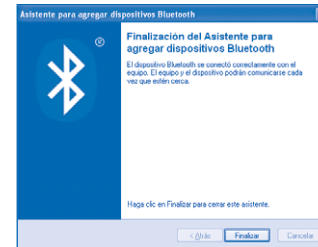

7. Haga clic en **Finalizar**.



1. Haga clic en  situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. Haga clic en **Preferencias del Sistema** y luego haga clic en .



3. Click **Configurar nuevo dispositivo**.




4. Haga clic en **Continuar**.




5. Seleccione **Ratón** en la lista de dispositivos y haga clic en **Continuar**.



6. En el ratón pulse el botón Descubrir.
7. La luz del indicador del ratón comenzará a parpadear en azul. Kensington Si670 Mouse aparece en la pantalla del equipo. Haga clic en **Continuar**.

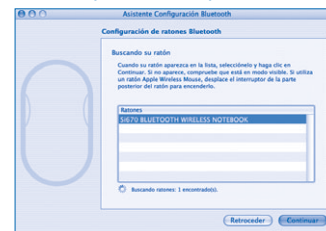


8. En la pantalla **Conclusión**, haga clic en **Salir**.

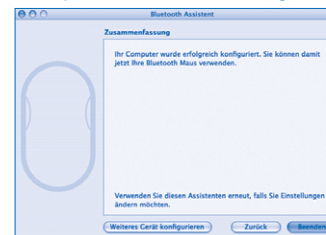


## Instalación del software de los controladores del ratón

La funcionalidad de la rueda transversal permite desplazarse horizontalmente en la pantalla con el ratón. Si utiliza un equipo Mac o Windows con el sistema operativo Vista, la funcionalidad de rueda transversal funcionará automáticamente. Si utiliza un equipo Windows con un sistema operativo XP, siga estos pasos para instalar el software de la rueda transversal.

1. Inserte el CD en la unidad del equipo.

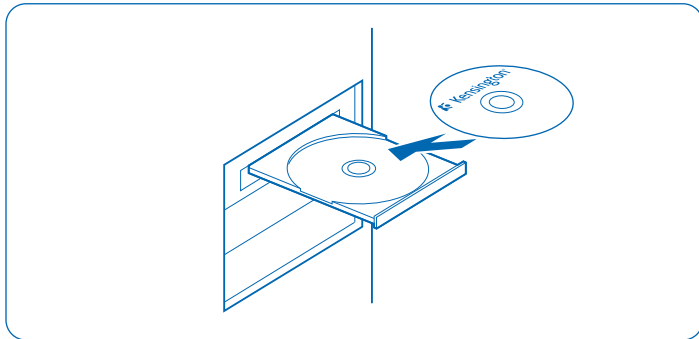

2. Seleccione el idioma que desee utilizar y haga clic en **Siguiente**.

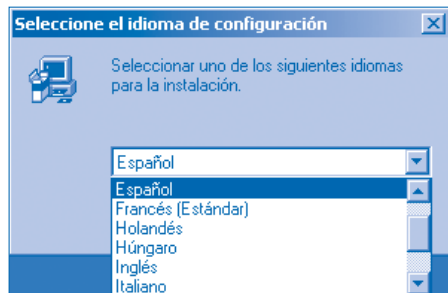



3. Salga de todas las aplicaciones y haga clic en **Siguiente**.



4. Siga las instrucciones de instalación que se muestran en pantalla.



5. Cuando haya finalizado la instalación, extraiga el CD de la unidad del equipo y haga clic en **Reiniciar el equipo**.

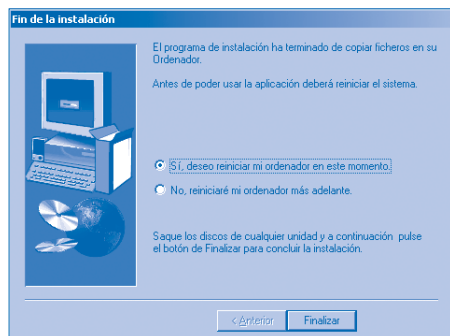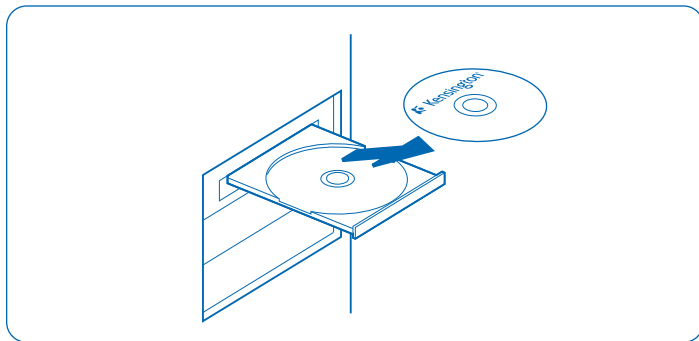

El ratón ya está listo para utilizar la funcionalidad de rueda transversal.

## Solución de problemas

- Asegúrese de utilizar baterías nuevas e insértelas correctamente en el ratón.
- Cerciórese de que la tecnología Bluetooth de su equipo está activada.
- Intente aproximar el ratón al equipo.
- Asegúrese de que no hay otros dispositivos Bluetooth en el modo de descubrimiento.
- En un equipo Windows, consulte la guía de ayuda del software Bluetooth para garantizar que esta tecnología funciona correctamente. El sistema debe ejecutar una versión de Bluetooth para Windows XP que admita dispositivos de entrada (ratones y teclados).
- En un equipo Mac, haga clic en el icono Bluetooth de la pantalla Preferencias del Sistema. Consulte el archivo de ayuda de Apple Bluetooth para asegurarse de que Bluetooth funciona correctamente.

## Asistencia técnica

Existe asistencia técnica para todos los usuarios registrados de los productos de Kensington.

## Asistencia en la Web

Es posible que encuentre la solución a su problema en la sección de preguntas más frecuentes del área de asistencia técnica del sitio web de Kensington:

**[www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)**

## Asistencia telefónica

La asistencia técnica es gratuita, a menos que realice llamadas de larga distancia. Visite **[www.kensington.com](http://www.kensington.com)** para conocer las horas de atención. En Europa podrá disfrutar de asistencia técnica telefónica de lunes a viernes de 0900 a 2100.

Tenga esto siempre presente al llamar a asistencia técnica:

- Llame desde un teléfono que le permita acceder al ratón.
- Tenga a mano la siguiente información:
  - Nombre, dirección y número de teléfono
  - El nombre del producto de Kensington
  - Marca y modelo del ordenador
  - El software y la versión del sistema
  - Síntomas del problema y cómo se produjeron

#### GARANTÍA LIMITADA

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garantiza este ratón Bluetooth contra todo defecto de material o de fabricación en circunstancias normales de uso y de mantenimiento durante cinco años a partir de la fecha de compra original. KENSINGTON podrá reparar o sustituir, a su discreción, la unidad defectuosa cubierta por la presente garantía. Guarde el certificado de compra, que sirve de prueba de la fecha de compra. Lo necesitará para cualquier servicio cubierto por la garantía. Para hacer valer la garantía, el producto deberá haber sido manejado y utilizado conforme a las instrucciones que acompañan este documento. La presente garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, uso incorrecto, abuso o negligencia.

#### EXENCIÓN DE LA GARANTÍA

SALVO EN LO ESPECIFICADO EN LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA Y EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY, KENSINGTON RENUNCIA A TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NO OBSTANTE Y EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN EXIJA LA EXISTENCIA DE ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ÉSTA QUEDARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE LA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO CUAL LA LIMITACIÓN ARRIBA MENCIONADA NO SERÁ APLICABLE EN DICHO ESTADO O PAÍS.

#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL ÚNICO REMEDIO PROPORCIONADO AL USUARIO EN EL MARCO DE LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO. KENSINGTON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, SEA DIRECTO O INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR O DE OTRO TIPO, INCLUIDOS PÉRDIDAS DE INGRESOS, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE, PÉRDIDA O RECUPERACIÓN DE DATOS, ALQUILER O SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, DAÑOS MATERIALES NI DEBERÁ RESPONDER A RECLAMACIONES DE TERCEROS SOBRE CUALQUIER BASE JURÍDICA DE REPARACIÓN DE DAÑOS, COMO CONTRATO, DISPOSICIÓN LEGAL O ACTO ILÍCITO. A PESAR DE LOS TÉRMINOS DE TODA GARANTÍA LIMITADA O GARANTÍA IMPLÍCITA O EN EL CASO DE QUE LA GARANTÍA LIMITADA NO RESPONDA A SU PROPÓSITO ESENCIAL, LA RESPONSABILIDAD DE KENSINGTON NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DEL PRESENTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES, EN CUYO CASO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA MENCIONADA NO SERÁ APLICABLE EN DICHO PAÍS O ESTADO. ÉSTA GARANTÍA LIMITADA LE CONCEDE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE POSEA TAMBIÉN OTROS DERECHOS, QUE PODRÁN VARIAR SEGÚN EL ESTADO Y EL PAÍS.

#### FICHA TÉCNICA DE RF

Frecuencia RF de 2,4-2,4835 GHz

#### NOTA IMPORTANTE:

##### Declaración de exposición a las radiaciones de la FCC:

Este equipo cumple los límites de radiaciones de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben respetar las instrucciones operativas específicas para cumplir los requisitos sobre las exposiciones de RF. Este transmisor no puede utilizarse en combinación con otra antena o transmisor ni colocarse en sus proximidades.

##### DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este dispositivo cumple con el título 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) El dispositivo no debe causar interferencias nocivas y
- 2) El dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían ocasionar un funcionamiento no deseado.

Modificaciones: todo cambio o modificación no aprobados expresamente por Kensington podría invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Podrá obtener una copia de la Declaración de conformidad en [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

##### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE


Kensington declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones conexas de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, Directiva 89/336/CEE de CEM y la Directiva 73/23/CEE sobre límites de tensión.

Puede adquirirse una copia de la Declaración de conformidad del producto para Europa haciendo clic en el vínculo "Compliance Documentation" en [www.support.kensington.com](http://www.support.kensington.com)

##### Pautas de uso y de seguridad

1. En el caso de un funcionamiento incorrecto o si el procedimiento de solución de problemas iniciado no resuelve el problema, apague el dispositivo y llame a la asistencia técnica de Kensington.
2. No desmonte el producto ni lo exponga a líquidos, humedad o temperaturas fuera de los rangos de funcionamiento especificados de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).
3. Si el producto se expone a temperaturas que se encuentran fuera de este rango, apáguelo y permita que la temperatura vuelva al rango de funcionamiento normal.

##### Información para los Estados miembros de la Unión Europea

 La utilización del símbolo indica que el producto no se puede eliminar como cualquier otro residuo doméstico. Si garantiza la eliminación correcta del producto, contribuirá a prevenir eventuales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, las cuales podrían ser ocasionadas por la eliminación inadecuada del producto. Para obtener más información acerca del reciclaje del producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

© 2006 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands USA LLC. Queda prohibida la copia, duplicación u otro tipo de reproducción no autorizado del contenido a que se refiere el presente documento sin la previa autorización escrita de Kensington Computer Products Group. Reservados todos los derechos. 10/06.

#### Asistencia técnica

België/Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	9 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	55 15 00 57 00
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz/Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135





For technical support visit  
Pour tout support technique  
veuillez visiter:  
[www.kensington.com](http://www.kensington.com)

*The Kensington Promise™*



Kensington Computer Products Group  
A Division of ACCO Brands

333 Twin Dolphin Drive  
Redwood Shores, CA 94065

Designed in California, U.S.A.  
by Kensington

Made in China

ACCO Brands Europe  
Oxford Road  
Aylesbury  
Bucks, HP21 8SZ  
United Kingdom

ACCO Canada Inc.  
5 Precidio Court  
Brampton  
Ontario  
L6S 6B7  
Canada

ACCO Australia  
Level 2, 8 Lord St  
Botany NSW 2019  
PO Box 311  
Rosebery NSW 1445  
Australia

[www.kensington.com](http://www.kensington.com)